





ユーザマニュアル

— 小型 インパクトレンチ & インパクトドライバ —

型 式 : FW-6PX-5, -6 & FW-6PXD-6, -60

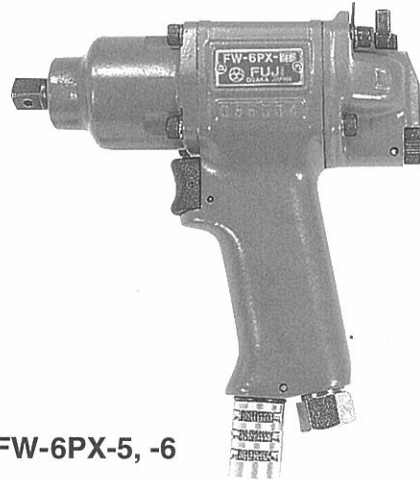

FW-6PX-5, -6

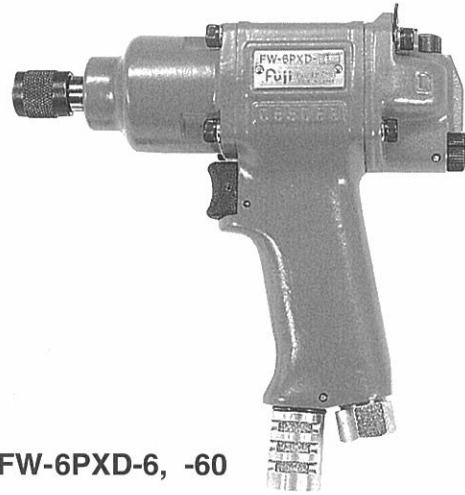

FW-6PXD-6, -60

ビット寸法	寸 法	型 式
	(A) 9.5mm	FW-6PXD-6
	(B) 12 mm	
	(A) 13 mm	FW-6PXD-60
	(B) 16 mm	

主要諸元

型 式	ハンマ機構	ボルト径 (参考)	回転速度 (無負荷時)	軸心から外側 までの長さ	ソケット部 四角寸法	ビット挿入部 六角寸法	全 長 (ソケットなし)	質 量 (ソケットなし)	空気消費量 (負荷時)	ホース口金 ねじ寸法	ホース 呼び径
		mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /min	in	mm
FW-6PX-5	1ハンマ	6	10,000	21	9.5	—	156	1.2	0.28	PT 1/4	9.5
FW-6PX-6	2ハンマ	6	10,000	21	9.5	—	156	1.2	0.28	PT 1/4	9.5
FW-6PXD-6	2ハンマ	6	10,000	21	—	6.35	168	1.2	0.28	PT 1/4	9.5
FW-6PXD-60	2ハンマ	6	10,000	21	—	6.35	168	1.2	0.28	PT 1/4	9.5

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社
Fuji Air Tools

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号
☎(06) 6972-2331(代) FAX(06) 6972-2250

東 京 (営) ☎ (03) 3720-2101	滋 賀 (出) ☎ (0749) 24-9161
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735	兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北 関 東 (営) ☎ (0285) 23-2331	広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 306-2737	四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
神 奈 川 (営) ☎ (046) 201-0960	岡 山 (出) ☎ (086) 552-3886
名 古 屋 (営) ☎ (052) 482-2234	九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501
大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2331	

オーストラリア メキシコ ブラジル インド

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
/
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
/
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
/
ト
ク
シ
ユ
キ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

