

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

—— ベビーグライнда ——

型 式：FG-25T



FG-25T

主要諸元

型 式	といし 寸 法 (外径×厚×ー)	無負荷回転数 min ⁻¹	コレット 寸 法 mm	全 長 mm	質 量 kg	最大空気消費量 m ³ /min	給 気 口 法 給 ね じ 寸 法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm							mm
FG-25T	25×12.7×ー	20,000	6	76.5	0.37	0.25	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923	大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735	兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331	広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172	四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261	九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

☐ オーストラリア

☐ メキシコ


☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型 式 : FG-25T

分 解 図

↻ 右ねじ
↻ 左ねじ

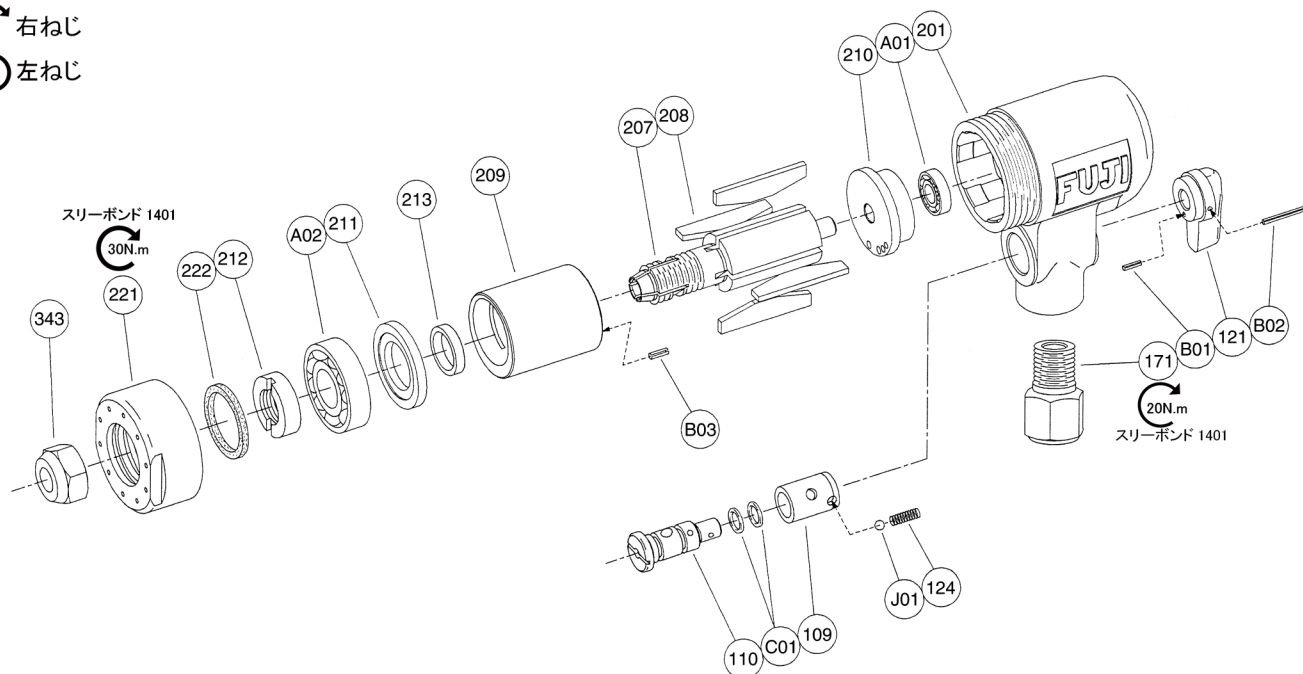

FG-25T

部 品 表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
FG-25T			
—	G-010006-00	本体 Ass'y	
201	G-010006-50	本体	1
(109)	G-010109-00	給気弁ブッシュ	1
110	G-010110-00	給気弁	1
121	G-003121-00	給気弁レバー	1
(B01)	SP-1.56	スプリングピン	1
124	G-005124-00	ノックばね	1
171	IB-202000	インレットブッシュ	1
B02	SP-1.516	スプリングピン	1
C01	O-S6	“O” リング	2
J01	B-3	ボール	1

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
207	G-010207-00	ロータ	1
208	G-010208-00	ブレード	4
209	G-010209-00	気筒	1
(B03)	SP-26	スプリングピン	1
210	G-010210-00	気筒上蓋	1
211	G-010211-00	気筒下蓋	1
212	G-010212-00	ロータナット	1
213	G-010213-00	調整間座	1
221	G-114221-00	軸受蓋	1
(222)	G-010222-00	フェルトリング	1
343	G-010343-00	コレットナット	1
A01	BB-626	ボールベアリング	1
A02	BB-EE4	ボールベアリング	1

部品表について

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品番号で構成されています。
- ☐ 図番121, 201, 209, 221の部品には下記の()内の部品が付属されます。
- ☐ 部品ご注文の際は、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品

アクセサリNo.	アクセサリ名	個 数
F-103	10mm片口スパナ	1