

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タッパ


チップ／ハンマ

モータ／トクシユキ

スイショウヒン

—— ストレートグラインダ ——

型 式 : FG-6H-1

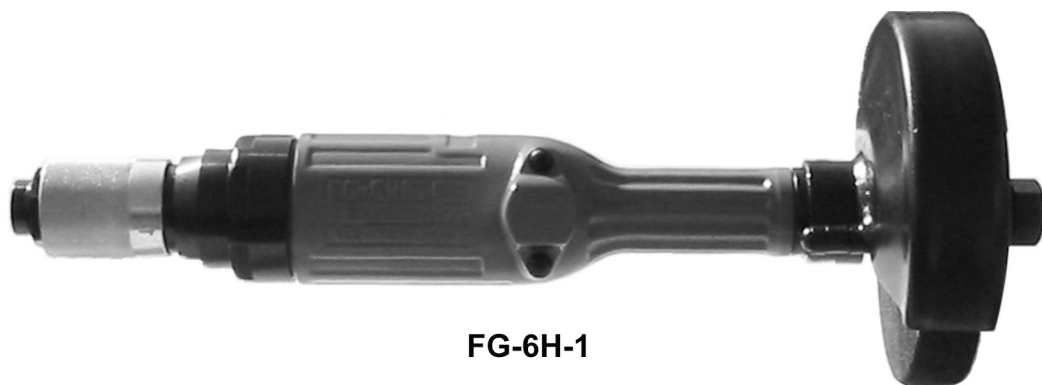

FG-6H-1

主要諸元

型 式	といし寸法 (外径 × 厚 × 孔径)	といし最高 使用周速度	無負荷 回転数	といし軸 ねじ寸法	全長	質量	最大空気 消費量	給気口 ねじ寸法	ホース 内径
	mm	m/min	min ⁻¹		mm	kg	m ³ /min		mm
FG-6H-1	150 × 25 × 15.8	3,000	6,300	5/8-11UNC	434	3.5	1.20	Rc 3/8	12.7

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル

(0120)72-5522

✉ Sales.Fuji@fujitools.com


本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)

サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com

営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

型 式 : FG-6H-1

分 解 図

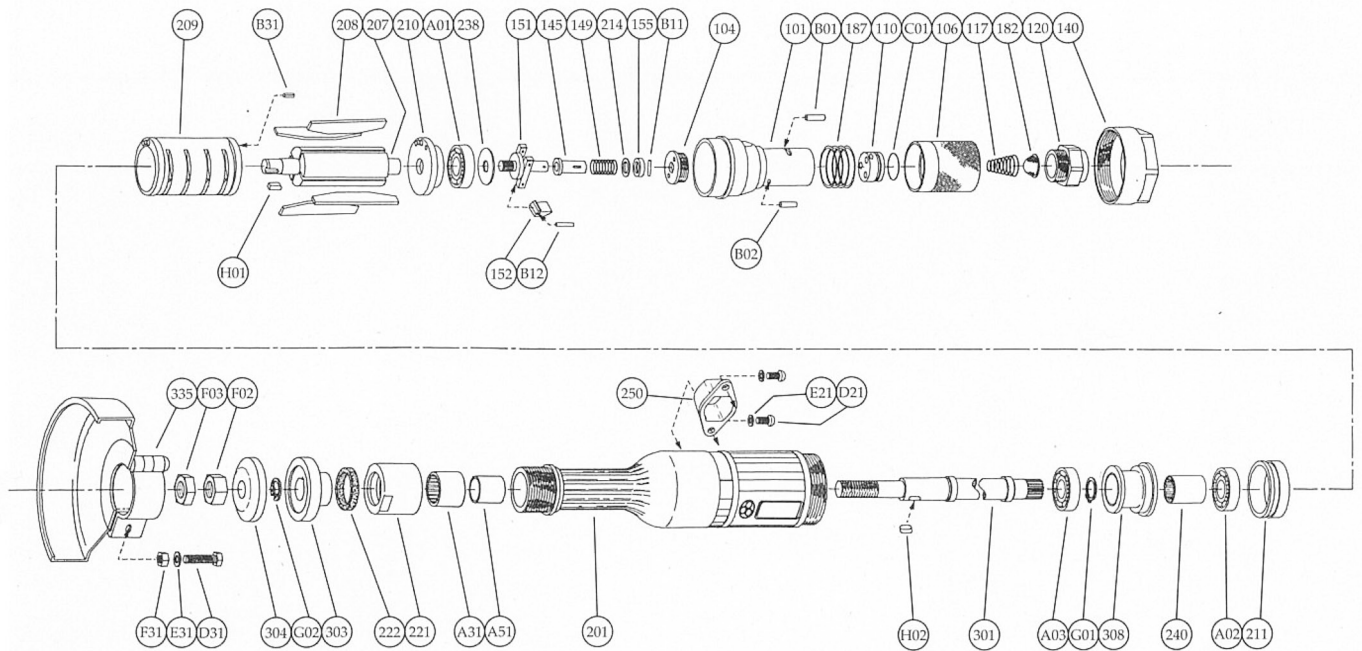

部 品 表

図番	部品番号	部 品 名	個数	図番	部品番号	部 品 名	個数
—	G-153001-00	本体蓋 Ass'y		221	G-044221-00	軸受蓋	1
101	G-153101-00	本体蓋	1	222	G-044222-00	フェルトリング	1
104	A-077104-01	ブッシュ	1	238	A-109238-00	ベアリングカバー	1
106	A-077106-03	給気ハンドル	1	240	G-152240-00	カップリング	1
110	A-077110-00	給気弁	1	250	G-152250-00	排気カバー	1
117	A-077117-00	給気弁ばね	1	301	G-153301-00	といし軸	1
120	A-077120-00	給気弁蓋	1	303	G-153303-01	といし受	1
182	W-057182-00	ストレーナ	1	304	G-153304-03	といし押え	1
187	A-077187-01	給気ハンドルばね	1	308	G-152308-00	スベサ	1
B01	NR-415	ニードルローラ	1	335	G-045335-00	といしカバー	1
B02	NR-412.8	ニードルローラ	1	D31	HS-625	六角ボルト	1
C01	O-S22	"O" リング	1	E31	SW-6	スプリング座金	1
—	A-193010-02	重量台 Ass'y		F31	N-6	ナット	1
151	A-193151-00	調速器重量台	1	A01	BB-6002MN	ボールベアリング	1
152	G-154152-00	調速器重量	2	A02	BB-6301	ボールベアリング	1
B12	GP-2.524GCH	グループドピン	2	A03	BB-6202	ボールベアリング	1
140	G-153140-00	袋ナット	1	A31	NB-HK2020	ニードルベアリング	1
145	A-077145-00	調速弁	1	A51	IR-172020.5	インナーレース	1
149	A-084149-00	調速弁ばね	1	B11	NR-2.515.8	ニードルローラ	1
155	A-069155-00	調速弁ばね受	1	D21	CS-510B	六角穴付ボタンボルト	2
201	G-153201-00	本体	1	E21	SW-5	スプリング座金	2
207	A-109207-00	ロータ	1	F02	N-U 5/8	ナット	1
208	A-109208-00	ブレード	4	F03	N-U 5/8(3)	ナット	1
209	A-077209-00	気筒	1	G01	SR-S15	スナップリング	1
(B31)	SP-38	スプリングピン	1	G02	SR-S16	スナップリング	1
210	A-109210-00	気筒上蓋	1	H01	K-4410F	キー	1
211	A-109211-00	気筒下蓋	1	H02	K-4410	キー	1
214	A-069214-00	調整座金 (T=0.2)	(1)				
	A-069214-01	調整座金 (T=0.3)	(1)				

部品表について

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- ☐ 図番209, 335の部品には下記の () 内の部品が組み込まれています。
- ☐ 図番214の個数は、調整により異なります。
- ☐ 部品ご注文の際は、部品番号と部品数をご指定ください。