

Fuji ユーザマニュアル

—— アングルグラインダ ——

型 式 : FA-5E-7V, -8V, -11V



FA-5E-11V



FA-5E-8V



FA-5E-7V

主要諸元

型 式	寸 法 (外径×厚×孔径)	無負荷 回転数	といし軸 ねじ寸法	全長	質量	最大空気 消費量	給気口 ねじ寸法	ホース 内 径
	mm							
FA-5E-7V	180×—×22 (サンディングディスク)	7,000	M8-1.25P	212	1.87	0.95	Rc 3/8	9.5
FA-5E-8V	125×2×20 (ダイヤモンドカッタ)	10,900	M8-1.25P	213	2.04	0.95	Rc 3/8	9.5
FA-5E-11V	180×6×22 (オフセットといし)	7,600	M8-1.25P	214	2.25	0.95	Rc 3/8	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²)時の数値です。

※FA-5E-7Vはブラシ使用が可能です。が、ブラシ押え金が必要です。ブラシ寸法は 100 x - x 15.8 です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。


Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250


首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル



型 式 : FA-5E-7V, -8V, -11V

分解図

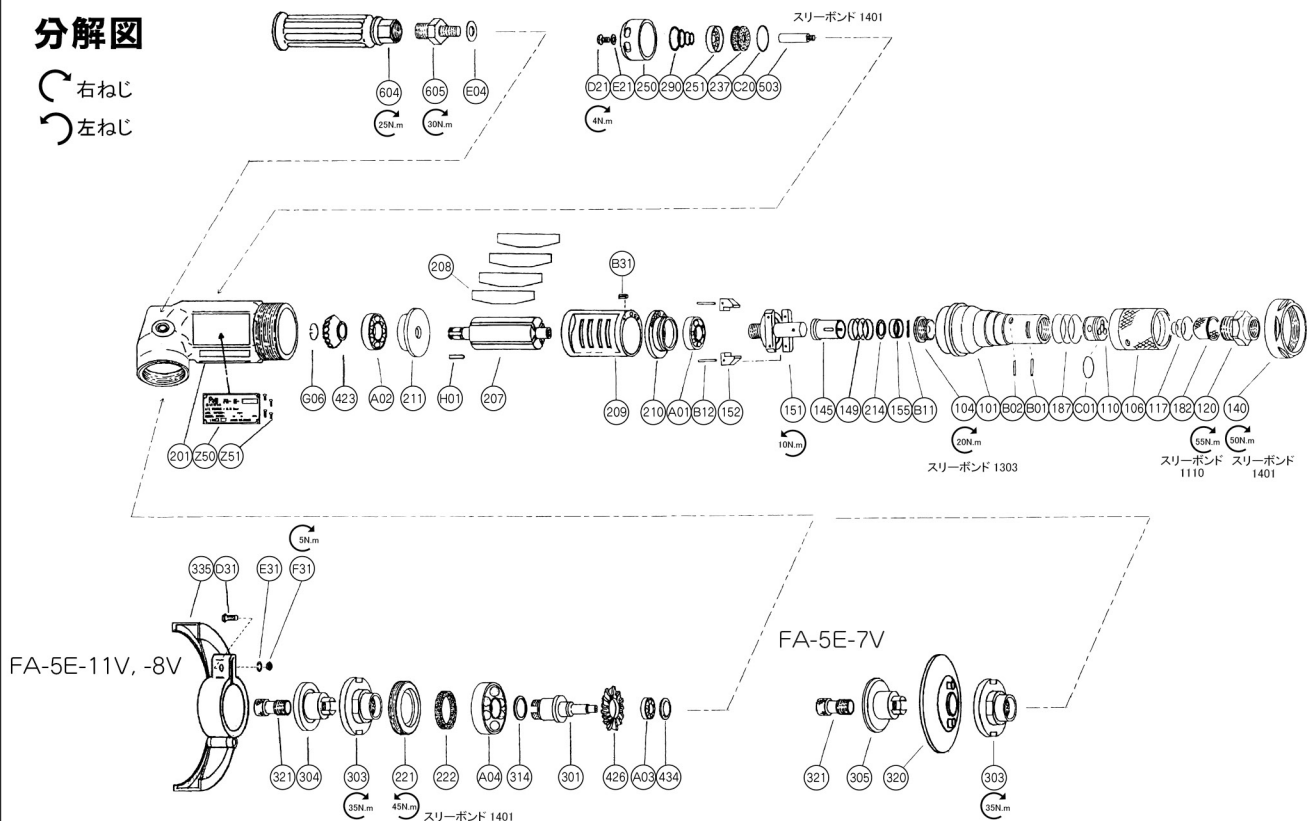

部品表

図番	部品番号	部品名	個数
FA-5E-7V, -8V, -11V			
-	A-154001-00	本体蓋 Ass'y	
101	A-154101-00	本体蓋	1
104	A-065104-02	ブッシュ	1
106	A-086106-00	給気ハンドル	1
110	A-086110-00	給気弁	1
117	A-086117-00	給気弁ばね	1
120	A-086120-00	給気弁蓋	1
182	A-086182-00	ストレーナ	1
187	A-086187-00	給気ハンドルばね	1
B01	NR-415	ニードルローラ	1
B02	NR-412.8	ニードルローラ	1
C01	O-S20	“O” リング	1
FA-5E-11V			
-	A-107010-01	重量台 Ass'y	
151	A-107151-01	調速器重量台	1
152	G-087152-00	調速器重量	2
B12	GP-2.516GCH	グループドピン	2
140	A-154140-00	袋ナット	1
145	A-065145-00	調速弁	1
149	A-093149-03	調速弁ばね	1
155	A-065155-00	調速弁ばね受	1
201	A-192201-00	本体	1
207	A-192207-00	ロータ	1
208	A-152208-00	ブレード	4
209	A-152209-00	気筒	1
(B31)	SP-2.56	スプリングピン	1
210	A-192210-00	気筒上蓋	1
211	A-152211-01	気筒下蓋	1
214	A-065214-00	調整座金(T=0.2)	1

図番	部品番号	部品名	個数
	A-065214-01	調整座金(T=0.3)	1
	A-065214-02	調整座金(T=0.5)	1
221	A-192221-00	軸受蓋	1
222	A-006222-00	フェルトリング	1
237	A-192237-00	消音詰物	2
250	A-192250-01	排気カバー	1
251	A-192251-00	排気弁	1
290	A-192290-00	マフラスプリング	1
301	A-192301-00	といし軸	1
303	A-192303-00	といし受	1
304	A-192304-00	といし押え	1
314	A-006314-00	といし軸座金(T=0.2)	1
	A-006314-01	といし軸座金(T=0.3)	1
	A-006314-02	といし軸座金(T=0.5)	1
321	A-066321-00	といし押えボルト	1
335	A-192335-03	といしカバー	1
(D31)	HS-625	六角ボルト	1
(E31)	SW-6	スプリング座金	1
(F31)	N-6	ナット	1
423	A-192423-00	ベベルピニオン	1
426	A-192426-00	ベベルギア	1
434	A-099434-00	ベアリング座金	1
503	A-192503-00	スペーサ (B)	1
604	A-025604-02	支えハンドル	1
605	A-107605-00	支えハンドル接手	1
A01	BB-609MN	ボールベアリング	1
A02	BB-6000MN	ボールベアリング	1
A03	BB-606	ボールベアリング	1
A04	BB-6003ZZ	ボールベアリング	1
B11	NR-211.8	ニードルローラ	1

図番	部品番号	部品名	個数
C20	O-S30	“O” リング	1
D21	CS-58B	六角穴付ボタンボルト	1
E04	PW-8	平座金	1
E21	PW-5	平座金	1
G06	SR-G9	スナップリング	1
H01	K-338F	キー	1
Z50	NP-0119	銘板	1
Z51	NPN-0X3.2	鋳	4
FA-5E-8V			
下記の部品以外はFA-5E-11Vと共通です。			
-	A-107010-00	重量台 Ass'y	
151	A-107151-01	調速器重量台	1
152	A-010152-00	調速器重量	2
B12	GP-2.516GCH	グループドピン	2
149	G-087149-00	調速弁ばね	1
303	A-192303-03	といし受	1
304	A-192304-06	といし押え	1
335	A-192335-00	といしカバー	1
(D31)	HS-625	六角ボルト	1
(E31)	SW-6	スプリング座金	1
(F31)	N-6	ナット	1
A01	BB-609ZZ	ボールベアリング	1
A02	BB-6000ZZ	ボールベアリング	1
A03	BB-606ZZ	ボールベアリング	1
FA-5E-7V			
下記の部品以外はFA-5E-11Vと共通です。ただし、図番304、335、(D31)、(E31)、(F31)の部品は不要です。			
149	G-087149-00	調速弁ばね	1
305	A-192305-00	ペーパー押え	1
320	RP-5-5	ゴムパッド	1

部品表について

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品番号で構成されています。
- ☐ 図番209、335の部品には下記の()内の部品が組み込まれています。
- ☐ 部品ご注文の際は、部品番号と部品数をご指定ください。

標準付属品

アクセサリ番号	アクセサリ名	個数
F-706	6mm 六角レンチ	1
F-110	26mm 片口スパナ	1