

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ユ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

—— アングルグラインダ ——

型 式 : FA-7C-1, -9



FA-7C-9



FA-7C-1

主要諸元

型 式	といし寸法 (外径×厚×孔径)	といし最高 使用周速度	無 負 荷 回 転 数	頭部高さ	全 長	質 量 (といしカバー付)	最大空気消費量	給 気 口 ね じ 寸 法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm	m/min	min ⁻¹	mm	mm	kg	m ³ /mm		mm
FA-7C-1	180×6×22	4,300	7,600	89	264	3.4	1.4	Rc 3/8	12.7
FA-7C-9	180×8×22.2	4,800	8,400	98	264	3.8	1.4	Rc 3/8	12.7

*主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501


☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型式：FA-7C-1, -9

分解図

右ねじ
左ねじ

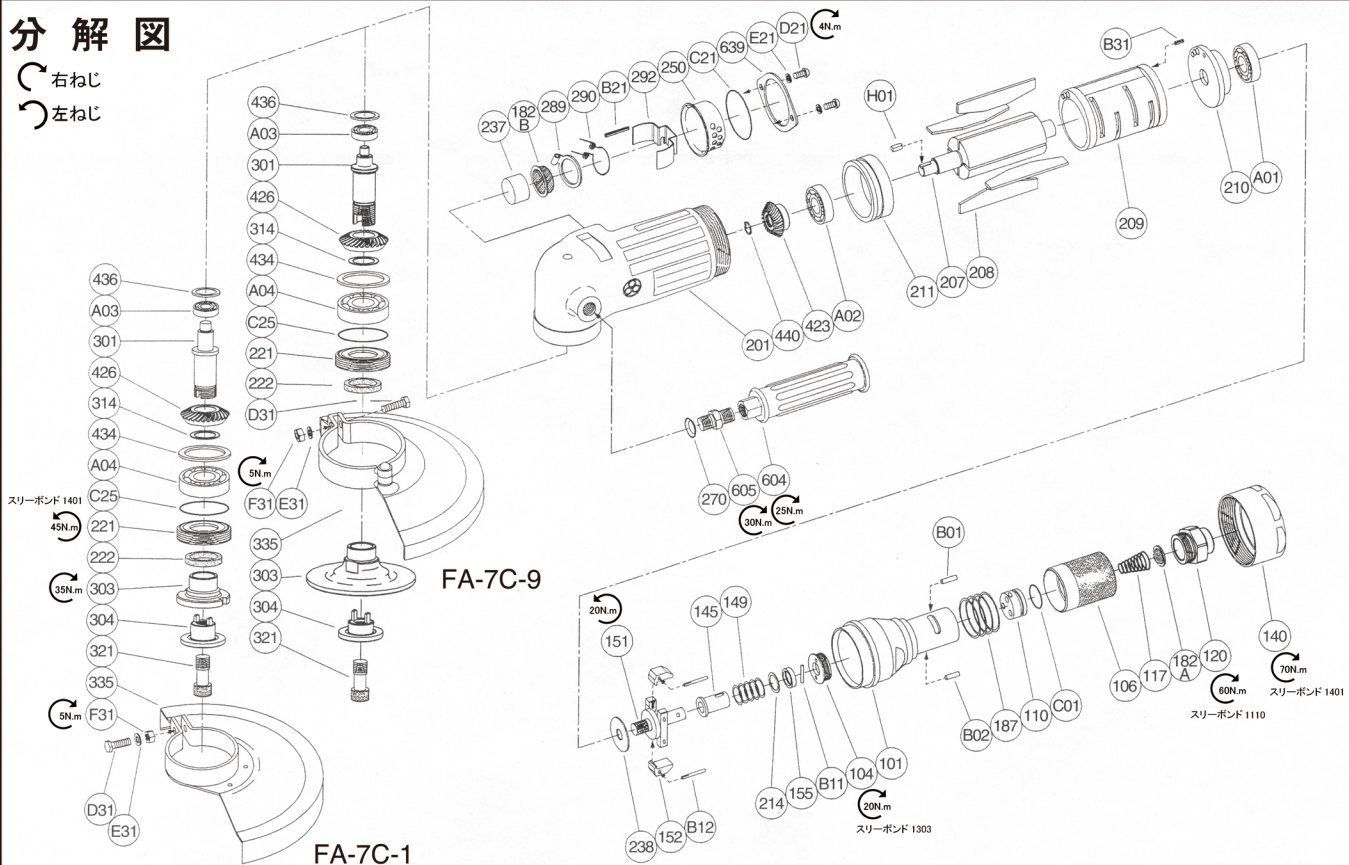

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FA-7C-1				149	A-077149-00	調速弁ばね	1	426	A-109426-00	ベベルギヤ	1
—	A-077001-01	本体蓋 Ass'y		155	A-069155-00	調速弁ばね受	1	434	A-025434-00	ベアリング座金	1
101	A-077101-03	本体蓋	1	201	A-109201-00	本体	1	436	D-008436-00	ベアリング押え	1
104	A-077104-01	ブッシュ	1	207	A-109207-00	ロータ	1	440	A-109440-00	リング	1
106	A-077106-03	給気ハンドル	1	208	A-109208-00	ブレード	4	604	A-025604-02	支えハンドル	1
110	A-077110-00	給気弁	1	209	A-077209-00	気筒	1	605	A-025605-00	支えハンドル接手	1
117	A-077117-00	給気弁ばね	1	(B31)	SP-38	スプリングピン	1	639	A-109639-00	排気カバー押え	1
120	A-077120-00	給気弁蓋	1	210	A-109210-00	気筒上蓋	1	A01	BB-6002MN	ボールベアリング	1
182A	W-057182-00	ストレーナ	1	211	A-109211-00	気筒下蓋	1	A02	BB-6301	ボールベアリング	1
187	A-077187-01	給気ハンドルばね	1	214	A-069214-00	調整座金 (T=0.2)	(1)	A03	BB-608	ボールベアリング	1
B01	NR-415	ニードルローラ	1		A-069214-01	調整座金 (T=0.3)	(1)	A04	BB-6204	ボールベアリング	1
B02	NR-412.8	ニードルローラ	1		A-069214-02	調整座金 (T=0.5)	(1)	B11	NR-2.515.8	ニードルローラ	1
C01	O-S22	“O” リング	1	221	A-096221-00	軸受蓋	1	C25	O-S44	“O” リング	1
—	A-193010-00	重量台 Ass'y		(222)	A-025222-00	フェルトリング	1	D21	CS-510B	六角穴付ボタンボルト	2
151	A-193151-00	調速器重量台	1	238	A-109238-00	ベアリングカバー 〈B〉	1	E21	SW-5	スプリング座金	2
152	G-053152-00	調速器重量	2	270	H-001270-00	皿ばね座金	1	H01	K-4410F	キー	1
B12	GP-2.524GCH	グループドピン	2	301	A-077301-00	としい軸	1	FA-7C-9			
—	A-109012-00	マフラ Ass'y		303	A-097303-00	としい受	1	下記の部品以外はFA-7C-1と共通です。			
182B	W-014182-00	ストレーナ	1	304	A-097304-01	としい押え	1	—	A-109012-01	マフラ Ass'y	
237	A-078237-00	消音詰物	1	314	A-109314-00	としい軸座金 (T=0.5)	(1)	290	A-109290-01	マフラスプリング	1
250	A-109250-00	排気カバー	1		A-109314-01	としい軸座金 (T=0.3)	(1)	149	A-077149-02	調速弁ばね	1
289	A-093289-00	マフラプレート	1		A-109314-02	としい軸座金 (T=0.2)	(1)	301	A-077301-02	としい軸	1
290	A-109290-00	マフラスプリング	1	321	A-029321-C	としい押えボルト	1	303	A-077303-00	としい受	1
292	A-109292-00	マフラプレートホルダ	1	335	A-097335-00	としいカバー	1	304	A-077304-00	としい押え	1
B21	SP-325	スプリングピン	1	(D31)	HS-625	六角ボルト	1	321	A-070321-00	としい押えボルト	1
C21	O-S46	“O” リング	1	E31	SW-6	スプリング座金	1	335	A-077335-00	としいカバー	1
140	A-077140-00	袋ナット	1	(F31)	N-6	ナット	1	(D31)	HS-625	六角ボルト	1
145	A-077145-00	調速弁	1	423	A-109423-00	ベベルピニオン	1	E31	SW-6	スプリング座金	1
								(F31)	N-6	ナット	1

部品表について

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品番号で構成されています。
- ☐ 図番内の209, 221, 335の部品には下記の () 内の部品が付属されます。
- ☐ 部品ご注文の際は、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品

アクセサリ番号	アクセサリ名	個数	アクセサリ番号	アクセサリ名	個数
FA-7C-1: F-708	8mm 六角レンチ	1	FA-7C-9: F-708	8mm 六角レンチ	1
F-110	26mm片口スパナ	1	F-114	29mm片口スパナ	1