




ユーザマニュアル

—— アングルグラインダ ——

型 式 : FA-9C-1, -6

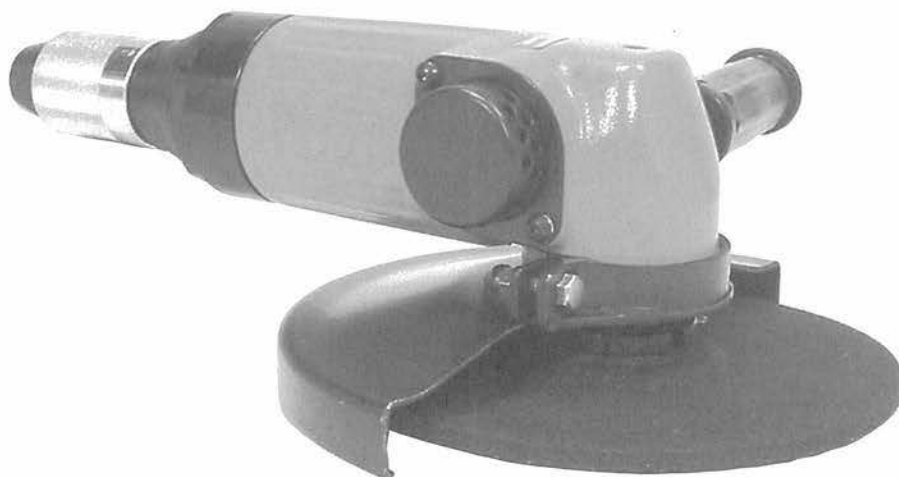

FA-9C-1, -6

主要諸元

型 式	といし寸法 (外径×厚×孔径)	といし最高 使用周速度	無負荷 回転数	頭部高さ	全 長	質 量 (といしカバー付)	最大空気消費量	給 気 口 ねじ寸法	ホ ー ス 内 径
	mm	m/min	min ⁻¹	mm	mm	kg	m ³ /min	in	mm
FA-9C-1	205×8×22	4,300	6,600	95	309	4.15	1.65	PT 1/2	12.7
FA-9C-6	230×8×22	4,300	5,900	95	309	4.33	1.65	PT 1/2	12.7

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji
Fuji Air Tools


不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号
☎ (06) 6972-2331(代) FAX (06) 6972-2250

東 京 (営) ☎ (03) 3720-2101	大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2331
埼 玉 (出) ☎ (048) 778-6545	滋 賀 (出) ☎ (0749) 24-9161
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735	兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
小 山 (営) ☎ (0285) 23-2331	広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 306-2737	四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
神奈川 (営) ☎ (046) 201-0960	岡 山 (出) ☎ (086) 552-3886
静 岡 (出) ☎ (0537) 62-6207	九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501
名古屋 (営) ☎ (052) 482-2234	
☐ オーストラリア	☐ メキシコ
☐ ブラジル	☐ インド

部品表 型式: FA-9C-1, -6


分解図

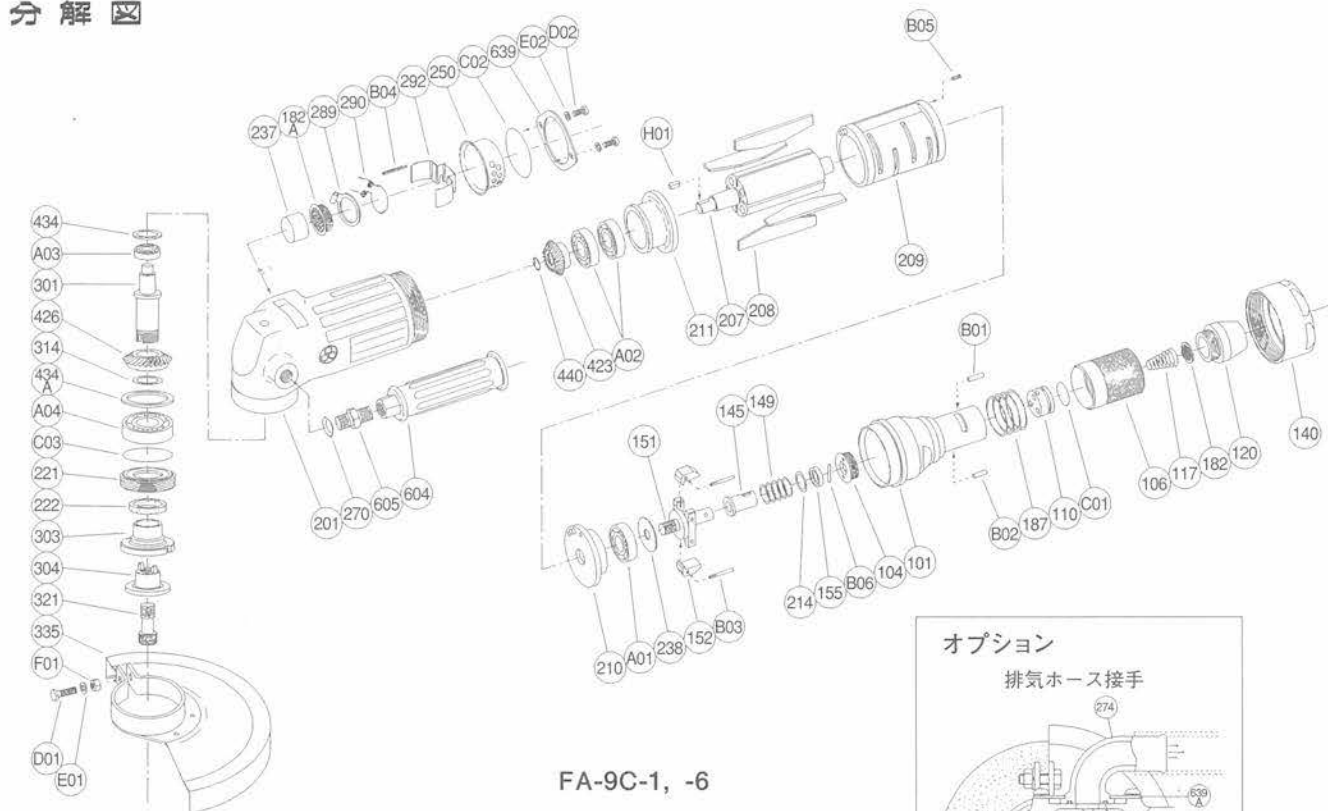

FA-9C-1, -6

オプション

排気ホース接手

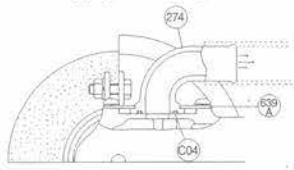

部品表

図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FA-9C-1, -6											
Ass'y No.	A-084001-01	本体蓋 Ass'y		149	A-077149-02	調速弁ばね	1	434	A-084434-00	ベアリング座金	1
101	A-084101-04	本体蓋	1	155	A-069155-00	調速弁ばね受	1	434A	A-025434-00	ベアリング座金	1
104	A-077104-01	ブッシュ	1	201	A-111201-00	本体	1	440	A-109440-00	リング	1
106	A-077106-03	給気ハンドル	1	207	A-111207-00	ロータ	1	604	A-025604-02	支えハンドル	1
110	A-077110-00	給気弁	1	208	A-111208-00	ブレード	4	605	A-025605-00	支えハンドル接手	1
117	A-077117-00	給気弁ばね	1	209	A-084209-00	気筒	1	639	A-109639-00	排気カバー押え	1
120	G-070120-00	給気弁蓋	1	(B05)	SP-38	スプリングピン	1	A01	BB-6202MN	ボールベアリング	1
182	W-057182-00	ストレーナ	1	210	A-111210-00	気筒上蓋	1	A02	BB-6202	ボールベアリング	2
187	A-077187-01	給気ハンドルばね	1	211	A-111211-00	気筒下蓋	1	A03	BB-6000	ボールベアリング	1
B01	NR-415	ニードルローラ	1	214	A-069214-00	調整座金 (T=0.2)	1	A04	BB-6204	ボールベアリング	1
B02	NR-412.8	ニードルローラ	1		A-069214-01	調整座金 (T=0.3)	1	B06	NR-2.515.8	ニードルローラ	1
C01	O-S22	“O” リング	1		A-069214-02	調整座金 (T=0.5)	1	C03	O-S44	“O” リング	1
Ass'y No.	A-193010-01	重量台 Ass'y		221	A-096221-00	軸受蓋	1	D02	CS-510B	六角穴付ボルト	2
151	A-193151-00	調速器重量台	1	(222)	A-025222-00	フェルトリング	1	E02	SW-5	スプリング座金	2
152	G-088152-00	調速器重量	2	238	A-109238-00	ベアリングカバー (B)	1	H01	K-4410F	キー	1
B03	GP-2.524GCH	グランドピン	2	270	H-001270-00	皿ばね座金	1	FA-9C-6			
Ass'y No.	A-109012-00	マフラ Ass'y		301	A-111301-00	といし軸	1	下記の部品以外はFA-9C-1と共通です。			
182A	W-014182-00	ストレーナ	1	303	A-097303-00	といし受	1	149	A-077149-00	調速弁ばね	1
237	A-078237-00	消音詰物	1	304	A-097304-01	といし押え	1	335	A-111335-00	といしカバー	1
250	A-109250-00	排気カバー	1	314	A-109314-00	といし軸座金 (T=0.5)	1	(D01)	HS-625	六角ボルト	1
289	A-093289-00	マフラプレート	1		A-109314-01	といし軸座金 (T=0.3)	1	E01	SW-6	スプリング座金	1
290	A-109290-00	マフラスプリング	1		A-109314-02	といし軸座金 (T=0.2)	1	F01	N-6	ナット	1
292	A-109292-00	マフラプレートホルダ	1	321	A-029321-C	といし押えボルト	1	オプション			
B04	SP-325	スプリングピン	1	335	A-111335-02	といしカバー	1	排気ホース接手			
C02	O-S46	“O” リング	1	(D01)	HS-625	六角ボルト	1	274	A-109274-00	排気ホース接手	1
FA-9C-1				(E01)	SW-6	スプリング座金	1	639A	A-109639-01	排気カバー押え	1
140	G-089140-00	袋ナット	1	(F01)	N-6	ナット	1	C04	O-P16	“O” リング	1
145	A-077145-00	調速弁	1	423	A-109423-00	ベベルピニオン	1				
				426	A-109426-00	ベベルギヤ	1				

部品表について

- ☐ 図番内の Ass'y No. とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品が Ass'y の構成部品となります。)
- ☐ 図番内の 209, 221, 335 の部品には下記の () 内の部品が付属されます。
- ☐ 部品ご注文の際は、型式、Ass'y No. もしくは部品番号と部品数をご指示ください。

標準付属品:

- F-708 8mm 六角レンチ 1.
- F-110 26mm 片口スパナ 1.