


# Fuji ユーザマニュアル

## 小型ドリル

型 式 : FRD-6S-5, -7

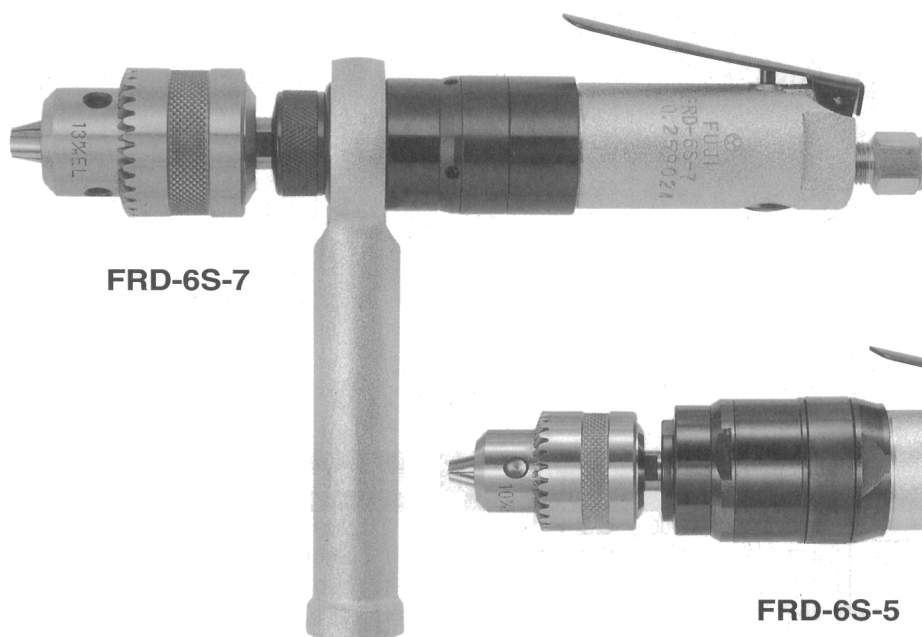

FRD-6S-7

FRD-6S-5

### 主要諸元

| 型 式      | 能 力<br>(参考) |      | 最大トルク |       | 回転速度<br>(無負荷時)    | スピンドル<br>形状・寸法<br>ねじ式 | チャック寸法 | 軸心から<br>外側まで<br>の長さ | 全 長 | 質 量 | 最大空気<br>消 費 量       | ホース口金<br>ねじ寸法 | ホース<br>呼び径 |
|----------|-------------|------|-------|-------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------|-----|-----|---------------------|---------------|------------|
|          | 軟鋼          | 高張力鋼 |       |       |                   |                       |        |                     |     |     |                     |               |            |
|          | mm          | mm   | N・m   | kgf・m | min <sup>-1</sup> | in                    | mm     | mm                  | mm  | kg  | m <sup>3</sup> /min | in            | mm         |
| FRD-6S-5 | 10          | 8    | 6.9   | 0.7   | 1,300             | 3/8-24UNF             | 10     | 23                  | 237 | 1.0 | 0.68                | PT1/4         | 9.5        |
| FRD-6S-7 | 13          | 10   | 15.7  | 1.6   | 600               | 1/2-20UNF             | 13     | 21                  | 271 | 1.5 | 0.68                | PT1/4         | 9.5        |

\*主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm<sup>2</sup>) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

## Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

☎(06) 6972-2331 (代) FAX(06) 6972-2250

東 京 (営) ☎ (03) 5155-4631 滋 賀 (出) ☎ (0749) 24-9161  
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001  
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334  
神奈川 (営) ☎ (046) 201-0960 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393  
名古屋 (営) ☎ (052) 482-2234 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501  
大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2331

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改造することがあります。



このマニュアルは再生紙を使用しています。

レ  
ン  
チ

グ  
ラ  
イ  
ン  
ダ

ド  
リ  
ル  
／  
タ  
ッ  
パ

チ  
ッ  
パ  
／  
ハ  
ン  
マ

モ  
ー  
タ  
／  
ト  
ク  
シ  
ユ  
キ

ス  
イ  
シ  
ョ  
ウ  
ヒ  
ン

