

Fuji ユーザマニュアル

コーナードリル 型 式: FCD-23R-11, -12



FCD-23R-11, -12

主要諸元

型 式	能 力				最大トルク		無負荷 回転数	ソケット ターバ	送り長さ	軸心より 外側まで	頭部高さ	全 長	質 量	空気消費量 (最大出力時)	ホース口金 ね じ 寸 法	ホース 呼び径
	穿孔	リーマ	タップ	煙管締付												
	mm	mm	mm	mm	kgf・m	N・m	min ⁻¹	M.T.#	mm	mm	mm	mm	kg	Nm ³ /min		mm
FCD-23R-11	22	19	19	25	8.2	80.4	430	2	35	27	150	473	7.0	1.2	Rc 1/2	12.7
FCD-23R-12	22	19	19	25	8.2	80.4	430	3	35	27	173	473	7.1	1.2	Rc 1/2	12.7

* 主要諸元は、空気圧力 0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意: 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 915-8108
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (052) 211-7166 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タップ


チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ


スイショウヒン

型 式 : FCD-23R-11, -12

分 解 図

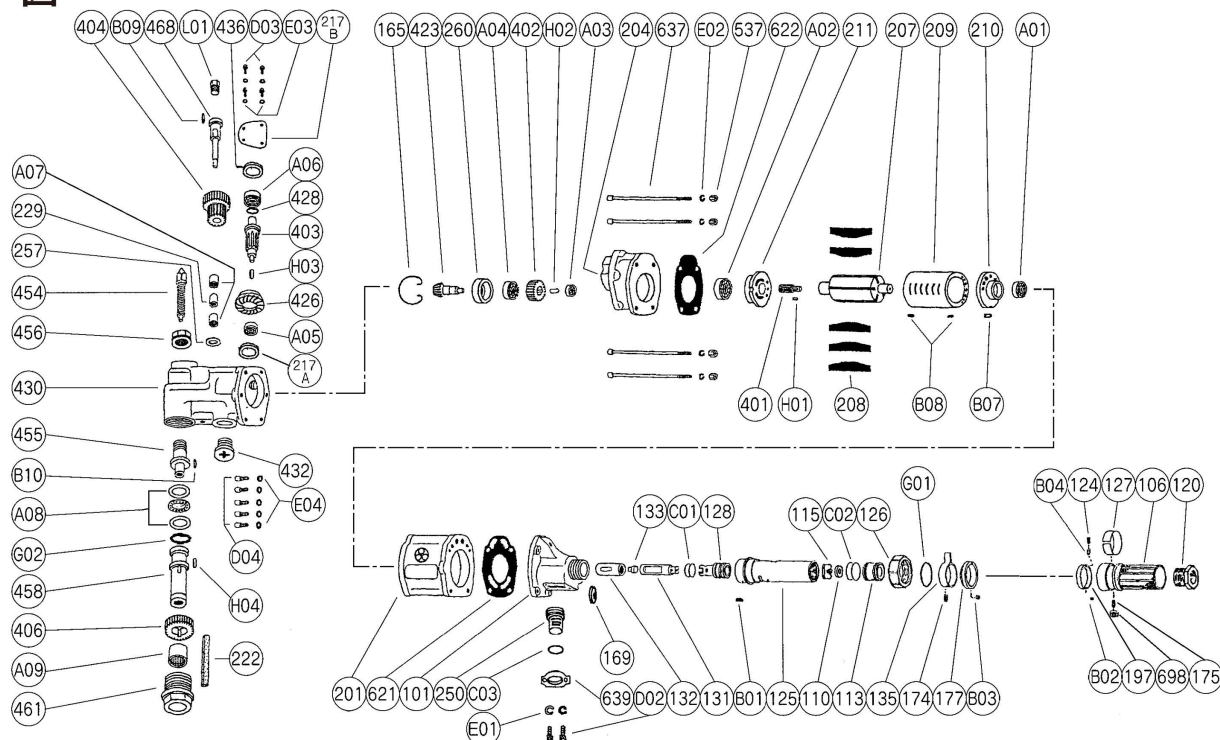

部 品 表

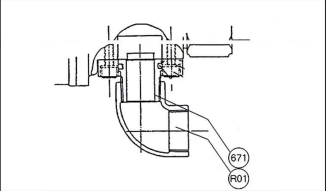図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数	図番	部品番号	部品名	個数
FCD-23R-11, -12											
—	D-097001-51	本体蓋セミ Ass'y		208	D-026208-00	ブレード	5	637	D-026637-00	凍結ボルト	4
101	D-097101-01	本体蓋	1	209	D-026209-00	気筒	1	639	D-097639-00	排気カバー押さえ	1
132	D-026132-00	切換弁プッシュ	1	(B08)	SP-310	スプリングピン	2	A01	BB-6202	ボールベアリング	1
169	D-097169-00	切換弁座金	1	210	D-026210-00	気筒上蓋	1	A02	BB-6003	ボールベアリング	1
—	D-097004-02	給気軸 Ass'y		211	D-026211-00	気筒下蓋	1	A03	BB-627	ボールベアリング	1
106	M-040106-00	給気ハンドル	1	217A	D-005217-00	ベアリングカバー	1	A04	BB-6001	ボールベアリング	1
110	M-040110-00	給気弁	1	217B	D-026217-00	ベアリングカバー	1	A05	NB-SC66	ニードルベアリング	1
113	M-040113-00	給気弁軸	1	222	D-026222-00	フェルトリング (FCD-23R-11)	1	A06	BB-629	ボールベアリング	1
115	M-040115-00	給気弁シート	1		D-026222-A	フェルトリング (FCD-23R-12)	1	A07	NB-SC88	ニードルベアリング	2
120	M-040120-00	給気弁蓋	1	229	D-026229-00	ベアリングスペーサ	1	A08	BB-51104	スラストベアリング	1
124	G-005124-00	ノックバネ	1	250	D-097250-00	排気カバー	1	A09	NB-SC1812	ニードルベアリング (FCD-23R-11)	1
125	D-026125-02	給気軸	1	257	D-026257-00	座金	1		NB-SC2016	ニードルベアリング (FCD-23R-12)	1
(B01)	SP-36	スプリングピン	1	260	D-026260-00	ベアリングケース	1	B07	P-46	ピン	1
126	D-097126-00	給気軸ナット	1	401	D-026401-00	No.1 ピニオン	1	B09	SP-48	スプリングピン	1
127	M-040127-00	給気ハンドルバンド	1	402	D-026402-00	No.1 ギヤ	1	B10	SP-38	スプリングピン	1
128	D-026128-01	リバースバー	1	403	D-026403-00	No.2 ピニオン	1	C03	O-P18	"O" リング	1
135	D-026135-00	切換弁レバー	1	404	D-026404-00	No.2 ギヤ	1	D02	CS-518	キャップスクリュー	2
174	D-026174-00	小ネジ	1	406	D-026406-00	No.3 ギヤ	1	D03	S-410R	小ネジ	4
175	M-040175-00	小ネジ	1	423	D-026423-00	ベベルピニオン	1	D04	CS-622	キャップスクリュー	5
177	M-040177-00	給気ハンドル受	1	426	D-026426-00	ベベルギヤ	1	E01	SW-5	スプリングワッシャ	2
197	D-097197-00	ハンドルプッシュ	1	428	D-026428-00	ベベルギヤ座金	1	E02	SW-6	スプリングワッシャ	4
(B02)	SP-28	スプリングピン	1	430	D-026430-00	歯車室	1	E03	SW-4	スプリングワッシャ	4
698	D-026698-00	ガイドローラ	1	432	D-026432-00	歯車室蓋	1	E04	SW-6	スプリングワッシャ	5
B03	NR-45	ニードルローラ	1	436	D-026436-00	ベアリング押さえ	1	G02	SR-S25	スナップリング (FCD-23R-11)	1
B04	NR-35FR	ニードルローラ	1	454	D-026454-00	送りネジ	1	H01	K-3314	キー	1
C01	O-11	"O" リング	2	455	D-026455-00	送りスリーブ	1	H02	K-3310	キー	1
C02	O-S20	"O" リング	2	456	D-026456-00	送りスリーブナット	1	H03	K-449.5	キー	1
G01	SR-SA30	スナップリング	1	458	D-026458-A	MT.ソケット (FCD-23R-11)	1	H04	K-4415	キー (FCD-23R-11)	1
131	D-026131-00	切換弁	1		D-026458-03	MT.ソケット (FCD-23R-12)	1	L01	PL-1/4	プラグ	1
133	D-026133-00	切換弁シート	1	461	D-026461-01	ソケットナット (FCD-23R-11)	1	オプション			
165	D-026165-00	止め輪	1		D-026461-03	ソケットナット (FCD-23R-12)	1	排気ホース接手			
201	D-097201-00	本体 (FCD-23R-11)	1	468	D-026468-00	No.2 ギヤ軸	1	671	D-097671-00	排気カバー接手	1
	D-097201-06	本体 (FCD-23R-12)	1	537	W-086537-00	M6 六角ナット	4	R01	JE-1/2	エルボ	1
204	D-026204-00	本体下蓋	1	621	D-026621-00	パッキン 〈A〉	1				
207	D-026207-00	ロータ	1	622	D-026622-00	パッキン 〈B〉	1				

部品表について

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の125, 197, 209の部品には、下記の () 内の部品が付属されます。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。