

Fuji ユーザマニュアル

サンドランマ 型 式 : FR-18L, -22L



FR-18L, -22L

主要諸元

型 式	ピストン径	打撃数	ピストン ストローク	バット径	全 長		質 量	空気消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
					最小	最大				
	mm	Hz	mm	mm	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FR-18L	18.0	30	50	41	547	625	2.3	0.4	Rc 1/4	9.5
FR-22L	22.0	17	64	51	621	726	3.3	0.5	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ


モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

型 式 : FR-18L, -22L

分解図

右ねじ
左ねじ

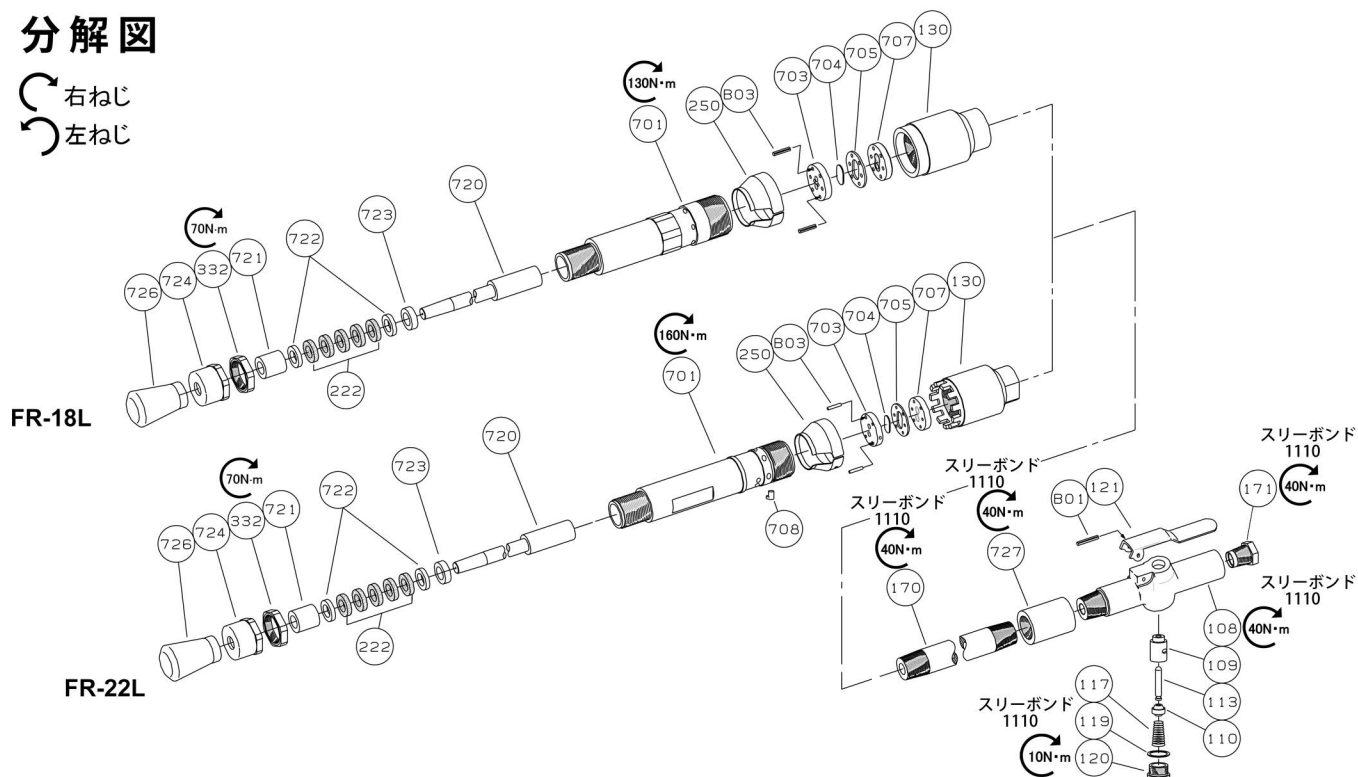

部品表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
FR-18L			
—	R-002002-00	ハンドル Ass'y	1
170	R-002170-00	パイプ	1
727	H-021727-00	ソケット接手	1
—	R-002003-00	給気弁体 Ass'y	1
108	R-002003-50	給気弁体セミAss'y	1
(109)	G-028109-00	給気弁ブシュ	1
117	D-001117-00	給気弁ばね	1
119	G-028119-00	給気弁蓋パッキン	1
120	G-028120-00	給気弁蓋	1
121	R-002121-00	給気弁レバー	1
171	IB-3020S0	ホース接手	1
B01	SP-320	スプリングピン	1
—	G-028008-00	給気弁軸 Ass'y	1
110	H-001110-02	給気弁	1
113	G-028113-00	給気弁軸	1
130	R-002130-00	キャップ	1
222	R-001222-00	フェルトリング	5
250	R-001250-00	排気カバー	1
332	R-001332-00	ロックナット	1
701	R-002701-00	シリンダ	1
703	R-001703-00	バルブシート	1
704	R-001704-00	バルブ	1
705	R-001705-00	バルブケース	1
707	R-001707-00	バルブカバー	1
720	R-001720-00	ピストン	1
721	R-001721-00	ピストンブシュ	1
722	R-001722-00	皮パッキン	2
723	R-001723-00	パッキン止め	1
724	R-001724-00	グラッド	1
726	R-1-1	パット	1
B03	P-316	スプリングピン	2

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
FR-22L			
—	R-002002-00	ハンドル Ass'y	1
170	R-002170-00	パイプ	1
727	H-021727-00	ソケット接手	1
—	R-002003-00	給気弁体 Ass'y	1
108	R-002003-50	給気弁体セミAss'y	1
(109)	G-028109-00	給気弁ブシュ	1
117	D-001117-00	給気弁ばね	1
119	G-028119-00	給気弁蓋パッキン	1
120	G-028120-00	給気弁蓋	1
121	R-002121-00	給気弁レバー	1
171	IB-3020S0	ホース接手	1
B01	SP-320	スプリングピン	1
—	G-028008-00	給気弁軸 Ass'y	1
110	H-001110-02	給気弁	1
113	G-028113-00	給気弁軸	1
130	R-004130-00	キャップ	1
222	R-003222-00	フェルトリング	5
250	R-003250-00	排気カバー	1
332	R-003332-00	ロックナット	1
701	R-004701-04	シリンダ	1
703	H-004703-00	バルブシート	1
704	H-004704-00	バルブ	1
705	H-004705-00	バルブケース	1
707	H-004707-00	バルブカバー	1
708	R-003708-A	回り止め	1
720	R-003720-00	ピストン	1
721	R-003721-00	ピストンブシュ	1
722	R-003722-00	皮パッキン	2
723	R-003723-00	パッキン止め	1
724	R-003724-00	グラッド	1
726	R-2	パット	1
B03	P-316	スプリングピン	2

□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。

□ 図番内の108の部品には()内の部品が付属されます。

□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。