

Fuji ユーザマニュアル

サンドランマ

型 式 : FR-18B



FR-18B

主要諸元

型 式	ピストン径	打撃数	ピストン ストローク	バット径	全 長		質 量	空気消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
					最小	最大				
					mm	mm				mm
FR-18B	18	30	50	41	281	359	1.7	0.4	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 915-8108
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (052) 211-7166 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タツパ



チップ／ハンマ

モータ／トクシユキ

スイシヨウヒン

型 式 : FR-18B

分解図

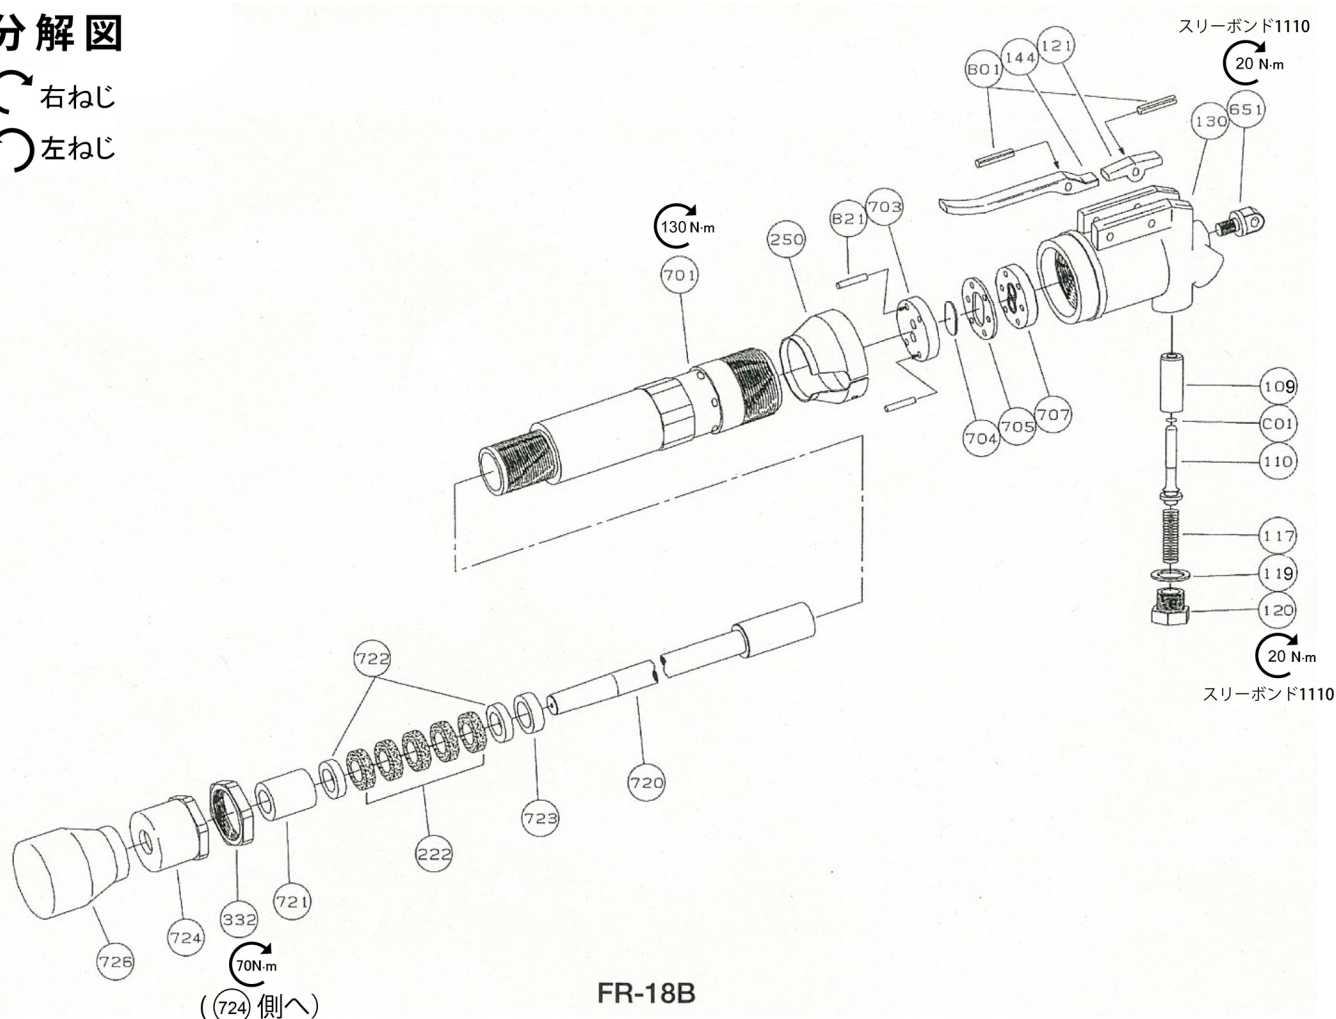

FR-18B

部 品 表

図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数
FR-18B			
—	R-001105-00	キャップ Ass'y	
109	R-001109-00	給気弁 プッシュ	1
110	R-001110-A	給気弁	1
117	R-001117-00	給気弁ばね	1
119	H-001119-00	給気弁蓋パッキン	1
120	H-001120-00	給気弁蓋	1
121	R-001121-00	給気弁レバー <A>	1
130	R-001130-00	キャップ	1
144	R-001144-00	給気弁レバー	1
651	R-001651-00	ハンガ	1
B01	SP-420	スプリングピン	2
C01	O-P5	"O"リング	1
222	R-001222-00	フェルトリング	5
250	R-001250-00	排気カバー	1
332	R-001332-00	ロックナット	1
701	R-001701-00	シリンダ	1
703	R-001703-00	バルブシート	1
704	R-001704-00	バルブ	1
705	R-001705-00	バルブケース	1
707	R-001707-00	バルブカバー	1
720	R-001720-00	ピストン	1
721	R-001721-00	ピストンブッシュ	1
722	R-001722-00	皮パッキン	2
723	R-001723-00	パッキン止め	1
724	R-001724-00	グラッド	1
726	R-1-1	ゴムパッド	1
B21	P-316	ピン	2

□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。