

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ


ドリル／タッパ

チップ／ハンマ

モータ／トクシユキ

スイシヨウヒン

—— ジェットポンプ —— 型 式 : FJP-500

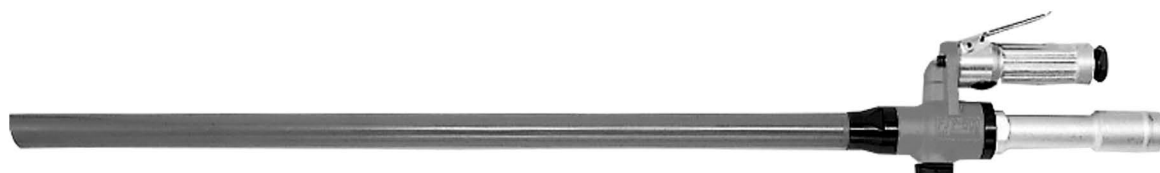

FJP-500

主要諸元

型 式	排 水 量	水吐出口寸法	全 長	重 量	空気消費量 (最大出力時)	ホース呼び径
	参考 ℓ/hr	mm	約mm	約kg	約m ³ /min	mm
FJP-500	350	38	1,020	1.5	1.10	9.5

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

※ホース口金ねじ寸法: PT 3/8"



注意: 安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931	大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738	兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633	広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173	四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262	九 州 (営) FAX (0942) 35-6668


☐ オーストラリア

☐ メキシコ

☐ ブラジル

型 式 : FJP-500

分解図

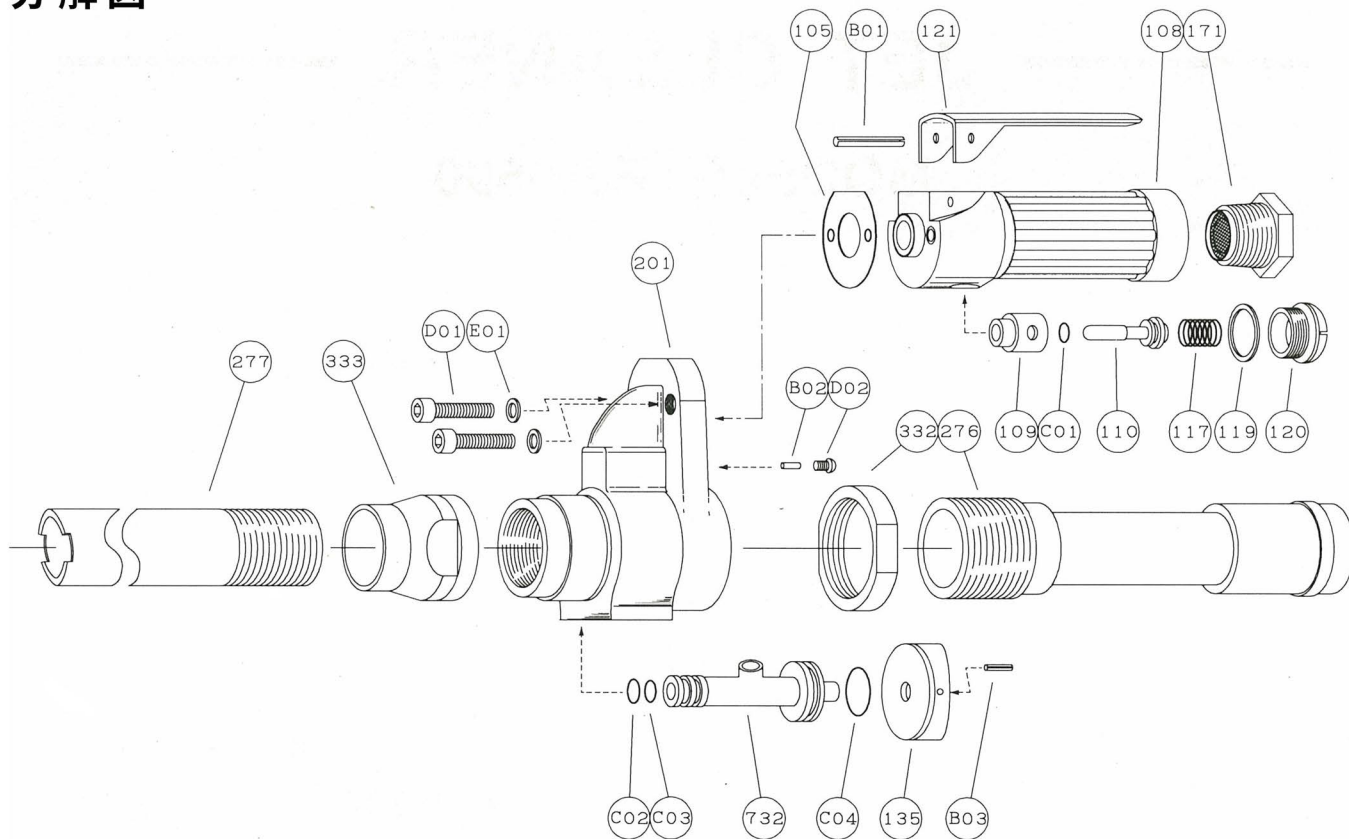

FJP-500

部品表

図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数
FJP-500			
—	S-047003-00	給気弁体 Ass'y	
108	S-047108-00	給気弁体	1
109	G-057109-00	給気弁ブッシュ	1
110	G-057110-00	給気弁	1
117	G-057117-00	給気弁ばね	1
119	D-005119-00	給気弁バックン	1
120	G-057120-00	給気弁蓋	1
121	G-057121-00	給気弁レバー	1
171	IB-6N30S0	インレットブッシュ	1
B01	SP-432	スプリングピン	1
C01	O-P8	Oリング	1
105	G-057105-00	本体蓋バックン	1
135	S-047135-00	切換弁レバー	1
201	S-047201-00	本体	1
276	S-047276-00	ディフューザ	1

図 番	部 品 番 号	部 品 名	個 数
277	S-047277-00	給水管	1
332	S-047332-00	ロックナット 〈A〉	1
333	S-047333-01	ロックナット 〈B〉	1
732	S-047732-00	ノズル	1
B02	NR-2.58.5	ニードルローラ	1
B03	SP-2.512	スプリングピン	1
C02	O-P10	Oリング	1
C03	O-P9	Oリング	1
C04	O-P20	Oリング	1
D01	CS-625	キャップスクリュー	2
D02	S-46R	小ねじ	1
E01	SW-6	スプリングワッシャー	2

部品表について

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品番号で構成されています。
- ☐ 部品ご注文の際は、型式、部品番号と部品数をご指示ください。