
Fuji ユーザマニュアル

—— ダイグラインダ ——

型　式：FG-50H-3

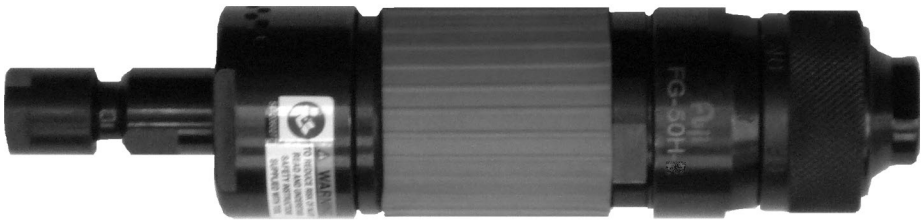

FG-50H-3

主要諸元

型　式	ブラシ寸法（外径×全長×軸径）	コレット寸法	無負荷回転数	最大空気消費量	質　量	全　長	給気口ねじ寸法	ホース呼び径
	mm	mm	min^{-1}	m^3/min	kg	mm		mm
FG-50H-3	15×50×6	6.0	15,000	0.60	0.80	175	Rc 1/4	9.5

＊主要諸元は空気圧力0.63MPa（6.3kgf/cm²）時の数値です。
＊前排気タイプになります。
＊ブラシはオプションになります。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。


Fuji 不二空機株式会社
お問い合わせ フリーダイヤル (0120)72-5522
✉ Sales.Fuji@fujitools.com
本　社　〒537-0003　大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代)　FAX 06-6972-2250(代)
サービス　〒537-0003　大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549　FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com
営業拠点　東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型　式 ： FG-50H-3

分解図

右ねじ
左ねじ

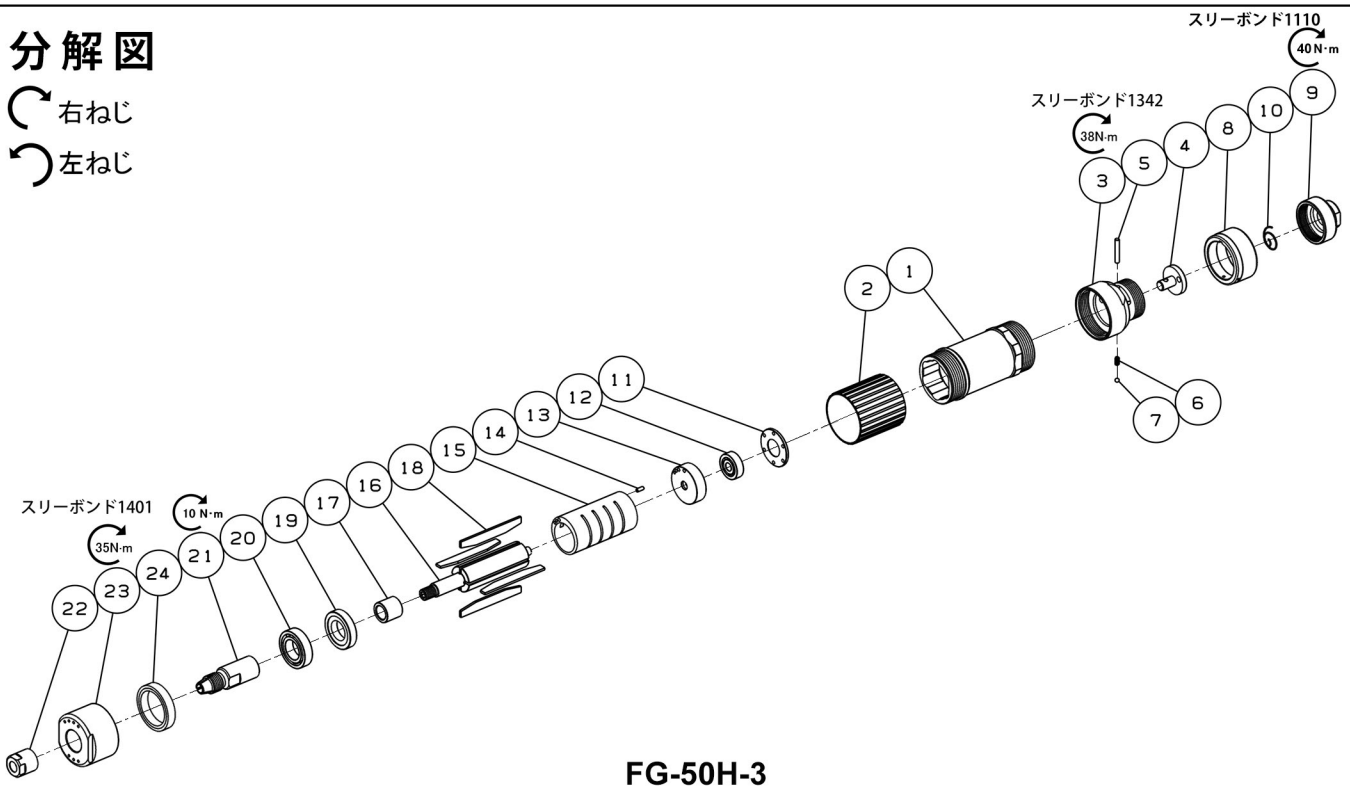

FG-50H-3

部品表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
		FG-50H-3	
1	G-158201-98	本体	1
2	G-225372-00	保護カバー	1
3	G-225101-02	本体蓋	1
4	G-011110-00	給気弁	1
5	NR-318.8	ニードルローラ	1
6	G-005124-00	ノックばね	1
7	B-3	ボール	1
8	G-040106-A	給気ハンドル	1
9	G-011120-00	給気弁蓋 <Rc>	1
10	G-042117-00	給気弁ばね	1
11	G-106217-00	ベアリングカバー	1
12	BB-626	ボールベアリング	1
13	G-106210-00	気筒上蓋	1
(14)	SP-26	スプリングピン	1
15	G-106209-00	気筒	1
ー	G-225025-00	ロータAss'y	
16		ロータ	1
18		調整間座	1
17	G-106208-00	ブレード	4
19	G-225211-00	気筒下蓋	1
20	BB-6902	ボールベアリング	1
21	G-220342-00	コレット(6mm)	1
22	G-144343-00	コレットナット	1
23	G-225221-04	軸受蓋	1
24	G-225237-01	消音詰物	2
	NP-0740	ワーニングステッカー	1

□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
□ 図番内の13の部品には(　)内の部品が付属されます。
□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。


【コレット交換方法 】

・使用工具

付属品　4mm六角棒レンチ
付属品　14mmスパナ

・コレット交換方法

1.ツールをバイス等で固定し、下図の通りコレットを脱着して下さい。
2.コレット締付トルク：10 N.m

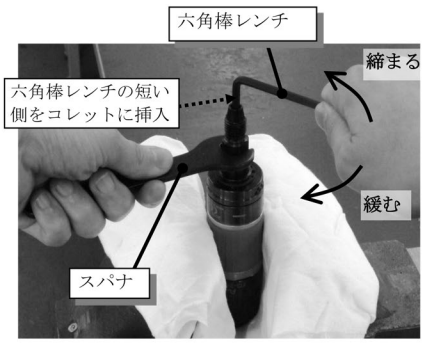

●オプション

AC No.	アクセサリ名
170	筆ブラシ



■標準付属品

AC No.	アクセサリ名	個 数
F-105	14mm 片口スパナ	2
F-704-1	4mm 六角棒レンチ	1