

Fuji ユーザマニュアル

——バーチカルグラインダー——

(カップといしタイプ)

型 式 : FV-9BH-4M



FV-9BH-4M

主要諸元

型 式	といし寸法 (外径×高さ×底厚×孔径)	無負荷 回転数	頭部高さ	全 長	質 量 (といしカバー付)	最大空気 消費量	給 気 口 ねじ寸法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm							mm
FV-9BH-4M	150 x 50 x 16~19 x 22.2	4,500	204	278	6.1	2.4	Rc 1/2	19.0

*主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 915-8108
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タッパ


チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

型 式 : FV-9BH-4M

分解図 (右ねじ ↻ 左ねじ ↺)

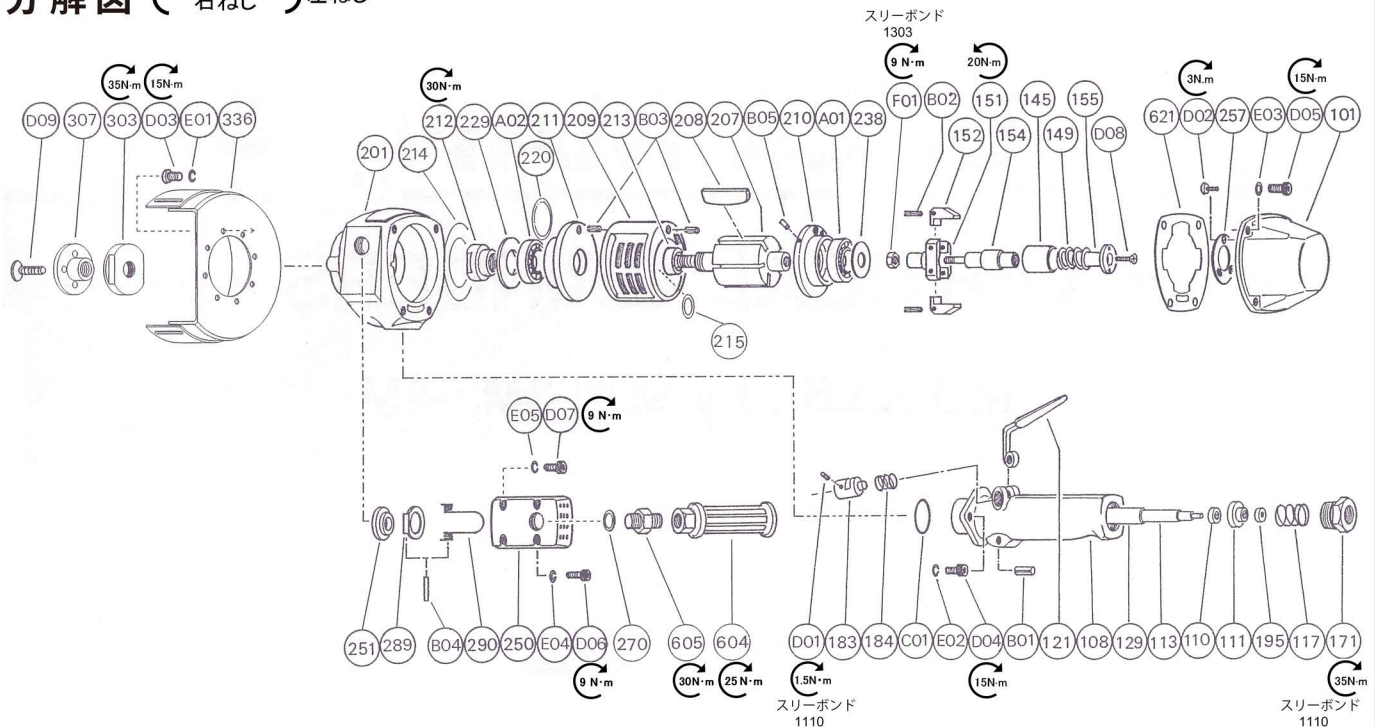

FV-9BH-4M

部品表

図番	部品番号	部品名	個数
—	A-151003-00	給気弁体Ass'y	
108	A-094108-00	給気弁体	1
(129)	A-078129-00	給気弁軸ブッシュ	1
117	A-078117-01	給気弁ばね	1
121	A-078121-00	給気弁レバー	1
171	IB-6N40S0	ホース接手	1
183	A-078183-01	ロックキー	1
184	A-078184-00	ロックスプリング	1
B01	GP-520GCH	グルーブドピン	1
D01	SS-48	止めねじ	1
—	A-078008-00	給気弁軸Ass'y	
110	A-078110-01	給気弁	1
111	A-078111-01	給気弁座金	1
113	A-078113-01	給気弁軸	1
195	W-080195-00	副給気弁	1
—	A-150001-00	本体蓋Ass'y	
101	A-150101-00	本体蓋	1
257	A-150257-00	座金	1
D02	S-410R	丸小ねじ	3
—	A-150010-00	重量台Ass'y	
151	S-016151-00	調速器重量台	1
152	A-150152-00	調速器重量	2
154	A-150154-00	調速器軸	1
B02	GP-330GCH	グルーブドピン	2
F01	UN-5	"U" ナット	1
145	A-150145-00	調速弁	1
149	A-150149-01	調速弁ばね	1
155	A-150155-00	調速弁ばね受	1
201	A-172201-00	本体	1
207	A-151207-00	ロータ	1
208	A-151208-00	ブレード	5
209	A-151209-00	気筒	1
(B03)	SP-48	スプリングピン	2
210	A-150210-00	気筒上蓋	1
(B05)	SP-36	スプリングピン	1
211	A-150211-00	気筒下蓋	1
212	A-150212-00	ロータナット	1
213	A-150213-00	調整間座	1

図番	部品番号	部品名	個数
214	A-150214-01	調整座金 <T=0.20>	(1)
	A-150214-02	調整座金 <T=0.25>	(1)
	A-150214-03	調整座金 <T=0.30>	(1)
215	A-150215-00	調整座金 (B) <T=0.03>	(1)
	A-150215-01	調整座金 (B) <T=0.05>	(1)
220	A-150220-00	調整座金 (C) <T=0.03>	(1)
229	A-150229-00	ベアリングスペーサ	1
238	A-150238-00	ベアリングカバー(B)	1
250	A-171250-00	排気カバー	1
251	A-094251-00	排気弁	1
270	H-001270-00	皿ばね座金	1
289	A-094289-00	マフラプレート	1
290	A-150290-00	マフラスプリング	1
303	A-150303-00	砥石受	1
307	A-150307-00	碗砥石押え	1
336	A-078336-00	碗砥石カバー	1
(D03)	CS-616	キャップスクリュー	4
(E01)	SW-6	スプリングワッシャ	4
604	A-025604-02	支えハンドル	1
605	A-108605-00	支えハンドル接手	1
621	A-150621-00	パッキン(A)	1
A01	BB-6203MN	ボールベアリング	1
A02	BB-5204	ボールベアリング	1
B04	SP-330	スプリングピン	1
C01	O-S34	"O"リング	1
D04	CS-620	キャップスクリュー	2
D05	CS-620	キャップスクリュー	4
D06	CS-528	キャップスクリュー	2
D07	CS-520	キャップスクリュー	2
D08	S-412S	皿小ねじ	1
D09	CS-635	キャップスクリュー	1
E02	SW-6	スプリングワッシャ	2
E03	SW-6	スプリングワッシャ	4
E04	SW-5	スプリングワッシャ	4
E05	SW-6	スプリングワッシャ	4

■標準付属品

AC No.	アクセサリ名	個数
F-134	41mm 片ロスパナ	1
F-202	30mm ピンレンチ	1
F-705	5mm 六角レンチ	1

- ☐ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
☐ 図番内の108, 209, 210, 336の部品には()内の部品が付属されます。
☐ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示下さい。