

Fuji ユーザマニュアル

レン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ヨ
ウ
ヒ
ン

インパクトレンチ

型 式 : FW-10SX-5 & FW-14SX-5



FW-10SX-5



FW-14SX-5

主要諸元

型 式	ボルトサイズ	ソケット部 四角寸法	トルク範囲	最大トルク	無負荷回転数	軸芯より 外側まで	全 長 (ソケット無)	質 量 (ソケット無)	空気消費量 (負荷時)	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	mm	N・m	N・m	min ⁻¹	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FW-10SX-5	M10	12.7	45 ~ 65	80	8,000	29	318	2.2	0.4	Rc1/4	9.5
FW-14SX-5	M14	12.7	80 ~ 130	150	6,500	34	356	3.0	0.5	Rc1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2372
フリーダイヤル FAX (06) 6972-2250

首都圏 (営) ☎ (045) 595-9923 大 阪 (営) ☎ (06) 6972-2353
千 葉 (営) ☎ (0438) 30-7735 兵 庫 (出) ☎ (078) 926-1001
北関東 (営) ☎ (0285) 23-2331 広 島 (営) ☎ (082) 294-2334
仙 台 (出) ☎ (022) 771-5172 四 国 (出) ☎ (0877) 49-9393
名古屋 (営) ☎ (0561) 56-1261 九 州 (営) ☎ (0942) 35-8501


☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型 式 : FW-10SX-5 & FW-14SX-5

分解図

↻ 右ねじ
↻ 左ねじ

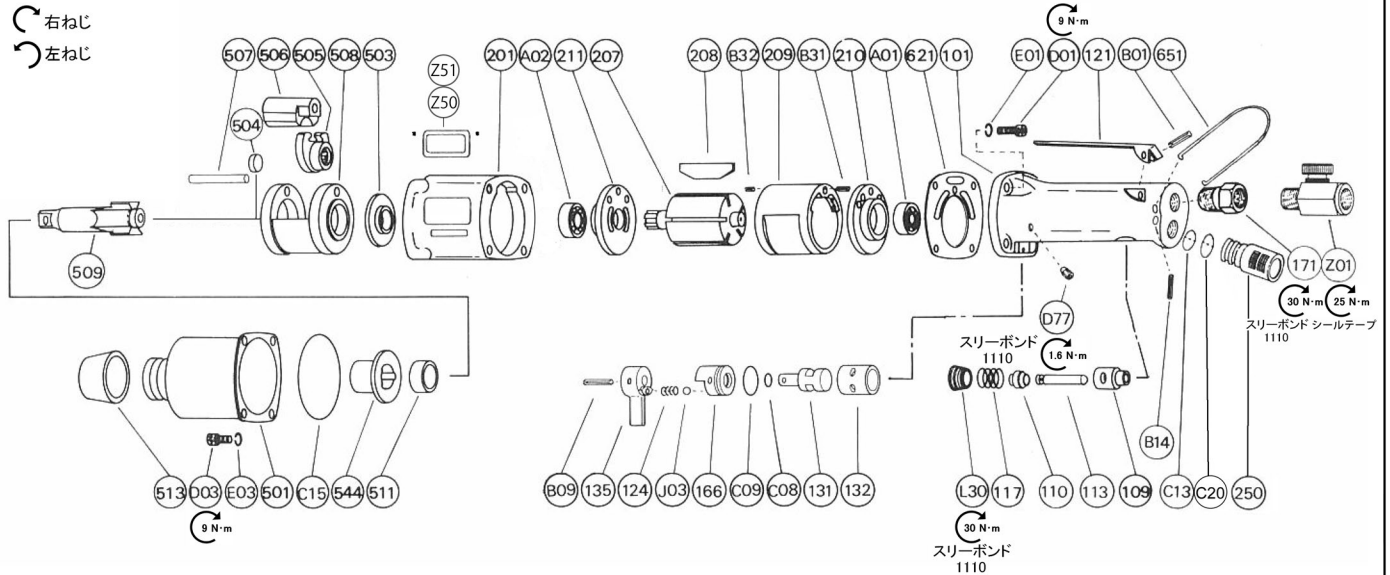

FW-10SX-5 & FW-14SX-5

部品表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
FW-10SX-5			
—	W-240001-01	本体蓋 Ass'y (Rc)	1
101	W-240001-51	本体蓋セミ Ass'y	1
(109)	G-028109-00	給気弁ブッシュ	1
(132)	W-181132-00	切換弁ブッシュ	1
117	G-105117-00	給気弁ばね	1
121	W-175121-00	給気弁レバー	1
124	G-005124-00	ノックばね	1
131	W-181131-00	切換弁	1
135	W-188135-00	切換弁レバー	1
166	W-181166-00	切換弁蓋	1
171	IB-3020S0	インレットブッシュ (Rc)	1
B01	SP-325	スプリングピン	1
B09	SP-318	スプリングピン	1
C08	O-P8	"O"リング	1
C09	O-S15	"O"リング	1
D77	SS-410D	止めねじ (棒先)	1
J03	B-3	ボール	1
L30	PL-3/8	プラグ	1
—	G-028008-00	給気弁軸 Ass'y	1
110	H-001110-02	給気弁	1
113	G-028113-00	給気弁軸	1
—	W-027013-00	ハンマ室 Ass'y	1
501	W-027501-00	ハンマ室	1
544	W-027544-00	ハンマ室ブッシュ	1
201	W-188201-00	本体	1
207	W-133207-00	ロータ	1
208	W-027208-00	ブレード	6
209	W-027209-00	気筒	1
(B31)	SP-314	スプリングピン	1
(B32)	SP-38	スプリングピン	1
210	W-027210-00	気筒上蓋	1
211	W-027211-00	気筒下蓋	1
250	W-140250-00	排気カバー	1
503	W-027503-00	スベサ(B)	1
504	W-140504-00	スベサ(C)	1
505	W-140505-02	カム	1
506	W-140506-02	ハンマ	1
507	W-027507-00	ハンマピン	1
508	W-027508-01	ハンマ枠	1
509	W-027509-A	アンビル <P>	1
511	W-027511-00	ハンマ枠ブッシュ	1
513	W-027513-00	ハンマ室カバー	1
621	W-030621-00	パッキン(A)	1
651	W-106651-00	ハンガ(ホリゾンタル)	1
A01	BB-EE3	ボールベアリング	1
A02	BB-EE4	ボールベアリング	1
B14	SP-332	スプリングピン	1
C13	O-S14	"O"リング	1
C15	O-S53	"O"リング	1
C20	O-S15	"O"リング	1
D01	CS-520	六角穴付ボルト	4
D03	CS-516	六角穴付ボルト	4
E01	SW-5	スプリングワッシャ	4
E03	SW-5	スプリングワッシャ	4
Z01	W-17	レギュレータ	1
Z50	NP-1039	銘板	1
Z51	NPN-0X3.2	鋳	2

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
FW-14SX-5			
—	W-189002-01	本体蓋 Ass'y (Rc)	1
101	W-189001-51	本体蓋セミ Ass'y	1
(109)	G-028109-00	給気弁ブッシュ	1
(132)	W-181132-00	切換弁ブッシュ	1
117	G-105117-00	給気弁ばね	1
121	W-175121-00	給気弁レバー	1
124	G-005124-00	ノックばね	1
131	W-181131-00	切換弁	1
135	W-188135-00	切換弁レバー	1
166	W-181166-00	切換弁蓋	1
171	IB-3020S0	インレットブッシュ (Rc)	1
B01	SP-325	スプリングピン	1
B09	SP-318	スプリングピン	1
C08	O-P8	"O"リング	1
C09	O-S15	"O"リング	1
D77	SS-410D	止めねじ (棒先)	1
J03	B-3	ボール	1
L30	PL-3/8	プラグ	1
—	G-028008-00	給気弁軸 Ass'y	1
110	H-001110-02	給気弁	1
113	G-028113-00	給気弁軸	1
—	W-017013-00	ハンマ室 Ass'y	1
501	W-017501-00	ハンマ室	1
544	W-017544-00	ハンマ室ブッシュ	1
201	W-189201-00	本体	1
207	W-125207-00	ロータ	1
208	W-017208-00	ブレード	6
209	W-017209-00	気筒	1
(B31)	SP-414	スプリングピン	1
(B32)	SP-410	スプリングピン	1
210	W-017210-00	気筒上蓋	1
211	W-017211-00	気筒下蓋	1
250	W-140250-00	排気カバー	1
503	W-125503-00	スベサ(B)	1
504	W-141504-00	スベサ(C)	1
505	W-141505-02	カム	1
506	W-141506-02	ハンマ	1
507	W-017507-00	ハンマピン	1
508	W-017508-01	ハンマ枠	1
509	W-017509-D	アンビル <P>	1
511	W-017511-00	ハンマ枠ブッシュ	1
513	W-017513-00	ハンマ室カバー	1
621	W-049621-00	パッキン(A)	1
651	W-106651-00	ハンガ(ホリゾンタル)	1
A01	BB-EE4	ボールベアリング	1
A02	BB-EE4	ボールベアリング	1
B14	SP-332	スプリングピン	1
C13	O-S14	"O"リング	1
C15	O-S63	"O"リング	1
C20	O-S15	"O"リング	1
D01	CS-520	六角穴付ボルト	4
D03	CS-516	六角穴付ボルト	4
E01	SW-5	スプリングワッシャ	4
E03	SW-5	スプリングワッシャ	4
Z01	W-17	レギュレータ	1
Z50	NP-2032	銘板	1
Z51	NPN-0X3.2	鋳	2

□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
□ 図番内の101、209の部品には()内の部品が付属されます。
□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。