

Fuji ユーザマニュアル

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

ベビーグラインダ

(軸付きカッター用)



型 式: FG-50DX-1, -2 (後方排気型)



FG-50DX-1



FG-50DX-2

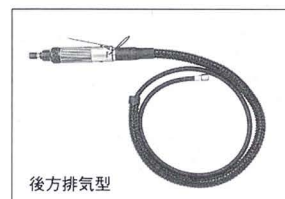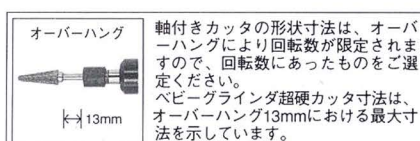

主要諸元

型 式	ハンドル 形 状	超硬カッター 頭部外径寸法	無負荷 回転数	コレット 寸 法		全 長	質 量	空気消費量 (最大出力時)	ホース口金 ねじ寸法	ホ ー ス 呼 び 径
		mm	最高rpm	mm		約mm	約kg	約Nm ³ /min		mm
FG-50DX-1	レバー	22	18,000	3	6	243	0.90	0.45	Rc 1/4	9.5
FG-50DX-2	リング	22	18,000	3	6	237	1.20	0.45	Rc 1/4	9.5

※この主要諸元は空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

※コレット寸法の標準仕様は6mmです。

※3mmのコレット付が必要な場合は、別途ご指示ください。



注意:安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com


首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 915-8108
北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415
仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306
名古屋(営) FAX (052) 211-7166 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

型式：FG-50DX-1, -2

分解図

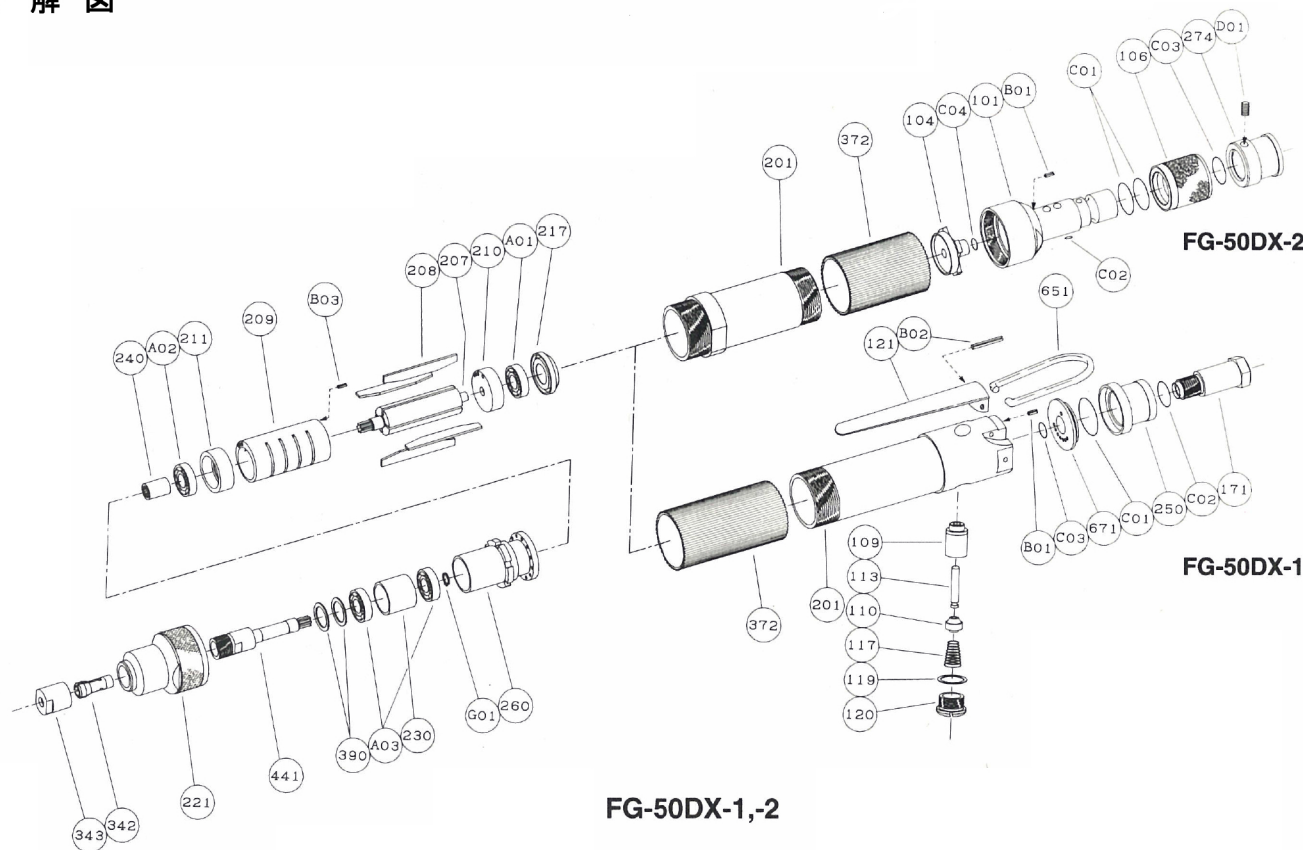

部品表

図番	部品番号	部品名	個数
FG-50DX-1			
CP	G-140006-00	本体 CP	
201	G-140006-50	本体	1
(109)	G-106109-00	給気弁ブッシュ	1
117	G-105117-00	給気弁バネ	1
119	G-028119-00	給気弁蓋パッキン	1
120	G-028120-00	給気弁蓋	1
121	W-100121-00	給気弁レバー	1
171	W-100171-00	ホース接手	1
250	G-140250-00	排気カバー	1
671	G-140671-00	排気カバー接手	1
B01	SP-2.56	スプリングピン	1
B02	SP-322	スプリングピン	1
C01	O-S28	"O"リング	1
C02	O-S16	"O"リング	1
C03	O-S10	"O"リング	1
CP	G-028008-00	給気弁軸 CP	1
110	H-001110-02	給気弁	1
113	G-028113-00	給気弁軸	1
207	G-106207-00	ロータ	1
208	G-106208-00	ブレード	4
209	G-106209-00	気筒	1
(B03)	SP-26	スプリングピン	1
210	G-106210-00	気筒上蓋	1
211	G-106211-00	気筒下蓋	1
217	G-140217-00	ベアリングカバー	1
221	G-140221-00	軸受蓋	1
230	G-106230-00	ベアリングスペーサ	1
240	G-105240-00	カップリング	1
260	G-106260-00	ベアリングケース	1
342	G-028342-07	コレット〈6mm〉	1
343	G-105343-00	コレットナット	1
372	G-106372-00	保護カバー	1
390	G-143390-00	シールリング	2
441	G-106441-00	スピンドル	1
651	W-100651-00	ハンガ	1
A01	BB-626	ボールベアリング	1
A02	BB-608	ボールベアリング	1
A03	BB-608MN	ボールベアリング	2
G01	SR-S6	スナッピング	1

図番	部品番号	部品名	個数
FG-50DX-2			
CP	G-159001-00	本体蓋 CP	
101	G-159101-00	本体蓋	1
(B01)	SP-26	スプリングピン	1
106	G-137106-00	給気ハンドル	1
274	A-127274-00	排気ホース接手	1
C01	O-P20	"O"リング	2
C02	O-4	"O"リング	1
C03	O-S18	"O"リング	1
D01	SS-58D	セットスクリュー	1
104	G-159104-00	ブッシュ	1
201	G-169201-00	本体	1
207	G-106207-00	ロータ	1
208	G-106208-00	ブレード	4
209	G-106209-00	気筒	1
(B03)	SP-26	スプリングピン	1
210	G-106210-00	気筒上蓋	1
211	G-106211-00	気筒下蓋	1
217	G-106217-00	ベアリングカバー	1
221	G-140221-00	軸受蓋	1
230	G-106230-00	ベアリングスペーサ	1
240	G-105240-00	カップリング	1
260	G-106260-00	ベアリングケース	1
342	G-028342-07	コレット〈6mm〉	1
343	G-105343-00	コレットナット	1
372	G-169372-00	保護カバー	1
390	G-143390-00	シールリング	2
441	G-106441-00	スピンドル	1
A01	BB-626	ボールベアリング	1
A02	BB-608	ボールベアリング	1
A03	BB-608MN	ボールベアリング	2
C04	O-P7	"O"リング	1
G01	SR-S6	スナッピング	1
オプション			
FG-50DX-1,-2			
342	G-028342-08	コレット〈3mm〉	1

■標準付属品

F-104……12mm 片ロスバナ 1. EH-50A…排気ホース 1.
IH-8B……PT1/4"×PT1/4" 給気ホース 1.

部品表について □ 図番内のCP No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品がCPの構成部品となります。)
□ 図番内の101、201、209の部品には、下記の()内の部品が付属されます。
□ 部品ご要求の節は、型式、CP No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。