


Fuji ユーザマニュアル

ドリル 型 式 : FRD-12Z-1

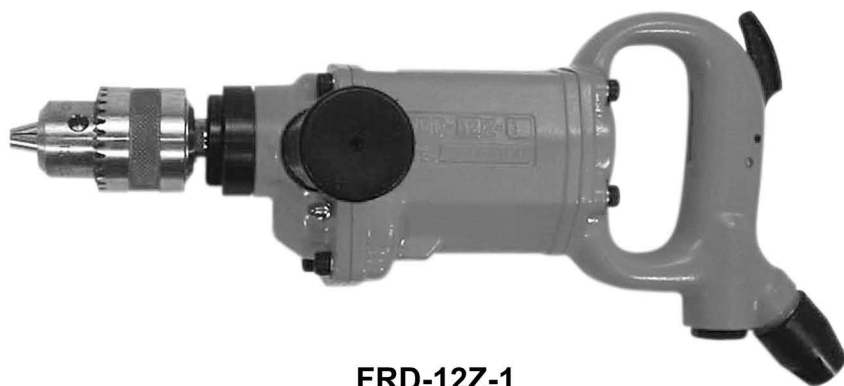

FRD-12Z-1

主要諸元

型 式	チャック 呼び寸法	スピンドル 形 状	最大トルク	最大出力	無負荷 回転数	最大空気 消費量	全 長	質 量	給 気 口 ね じ 寸 法	ホース 呼び径
	mm		N・m	W	min ⁻¹	m ³ /min	mm	kg		mm
FRD-12Z-1	13	1/2-20UNF	22.0	660	1,200	1.2	362	3.3	Rc 3/8	12.7

*主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号


お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

型 式 : FRD-12Z-1

分解図

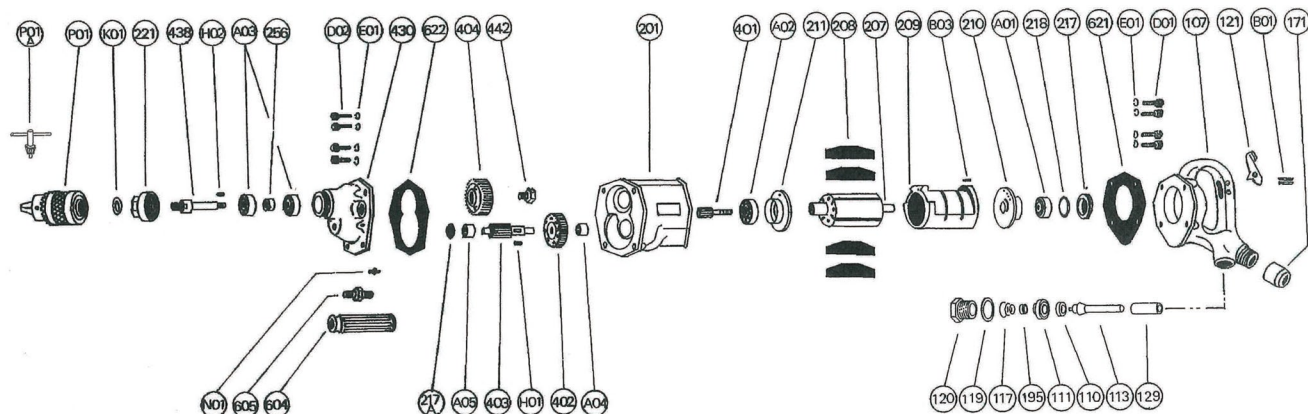

部 品 表

図 番	部品番号 FRD-12Z-1	部 品 名	個 数	図 番	部品番号 FRD-12Z-1	部 品 名	個 数
CP No.	D-005002-00	ハンドル CP		402	D-005402-00	No.1 ギヤ	1
107	D-005002-50	ハンドル	1	403	D-005403-00	No.2 ピニオン	1
(129)	H-006129-00	給気弁軸ブッシュ	1	404	D-005404-00	No.2 ギヤ	1
117	D-005117-00	給気弁バネ	1	430	D-005430-00	歯車室	1
119	W-080119-00	給気弁蓋パッキン	1	438	D-005438-A	スピンドル	1
120	D-005120-00	給気弁蓋	1	442	D-005442-00	スピンドル止めねじ	1
121	W-014121-01	給気弁レバー	1	604	A-025604-02	支えハンドル	1
171	D-005171-00	ホース接手〈PT〉	1	605	A-025605-00	支えハンドル接手	1
B01	NR-419	ニードルローラ	1	621	D-005621-02	パッキン	1
B02	NR-422	ニードルローラ	1	622	D-005622-00	パッキン〈B〉	1
CP No.	W-080008-01	給気弁軸 CP		A01	BB-6200	ボールベアリング	1
110	W-080110-01	給気弁	1	A02	BB-6202	ボールベアリング	1
111	W-080111-00	給気弁座金	1	A03	BB-6002	ボールベアリング	2
113	W-080113-01	給気弁軸	1	A04	NB-SC66	ニードルベアリング	1
195	W-080195-00	副給気弁	1	A05	NB-SC66	ニードルベアリング	1
201	D-005201-00	本体	1	D01	CS-625	キャップスクリュー	4
207	D-005207-00	ロータ	1	D02	CS-620	キャップスクリュー	4
208	D-005208-00	ブレード	4	E01	PW-6	平ワッシャ	8
209	G-022209-00	気筒	1	H01	K-3310	キー	1
(B03)	SP-314	スプリングピン	1	H02	K-3310	キー	1
210	G-022210-00	気筒上蓋	1	K01	OS-ZF5	オイルシール	1
211	G-005211-00	気筒下蓋	1	N01	GN-6	グリスニップル	1
217	G-044217-A	ベアリングカバー	1	P01	DCK-13	ドリルチャック	1
217A	G-005217-00	ベアリングカバー	1	(P01A)	DCK-13H	チャックハンドル	1
218	G-044218-00	ベアリングカバーパッキン	1				
221	D-005221-00	軸受蓋	1				
256	D-005256-00	間座	1				
401	D-005401-00	No.1 ピニオン	1				

部品表について

- ☐ 図番内のCP No.とは……複数の部品が組み込まれた場合の部品番号を示します。
(太枠内の部品がCPの構成部品となります。)
- ☐ 図番内の107,209,P01の部品には、下記の()内の部品が付属されます。
- ☐ 部品要求の節は、型式、CP No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。