

Fuji ユーザマニュアル

コーナードリル 型 式 : FCD-32R-11



主要諸元

型 式	能 力				最大トルク		無負荷 回転数	ソケット ターバ	送り長さ	軸心より 外側まで	頭部高さ	全 長	質 量	空気消費量 (最大出力時)	ホース口金 ね じ 寸 法	ホース 呼び径
	穿孔	リーマ	タツブ	煙管締付												
	mm	mm	mm	mm	kgf・m	N・m	min ⁻¹	M.T.#	mm	mm	mm	mm	kg	Nm ³ /min	PT	mm
FCD-32R-11	32	32	32	50	18	177	350	3	53	35	195	578	13.5	1.8	1/2"	19

* 主要諸元は、空気圧力 0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 915-8108
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (052) 211-7166 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ドリル／タツパ


チップ／ハンマ

モーター／トクシユキ

スイショウヒン

型 式 : FCD-32R-11

分 解 図

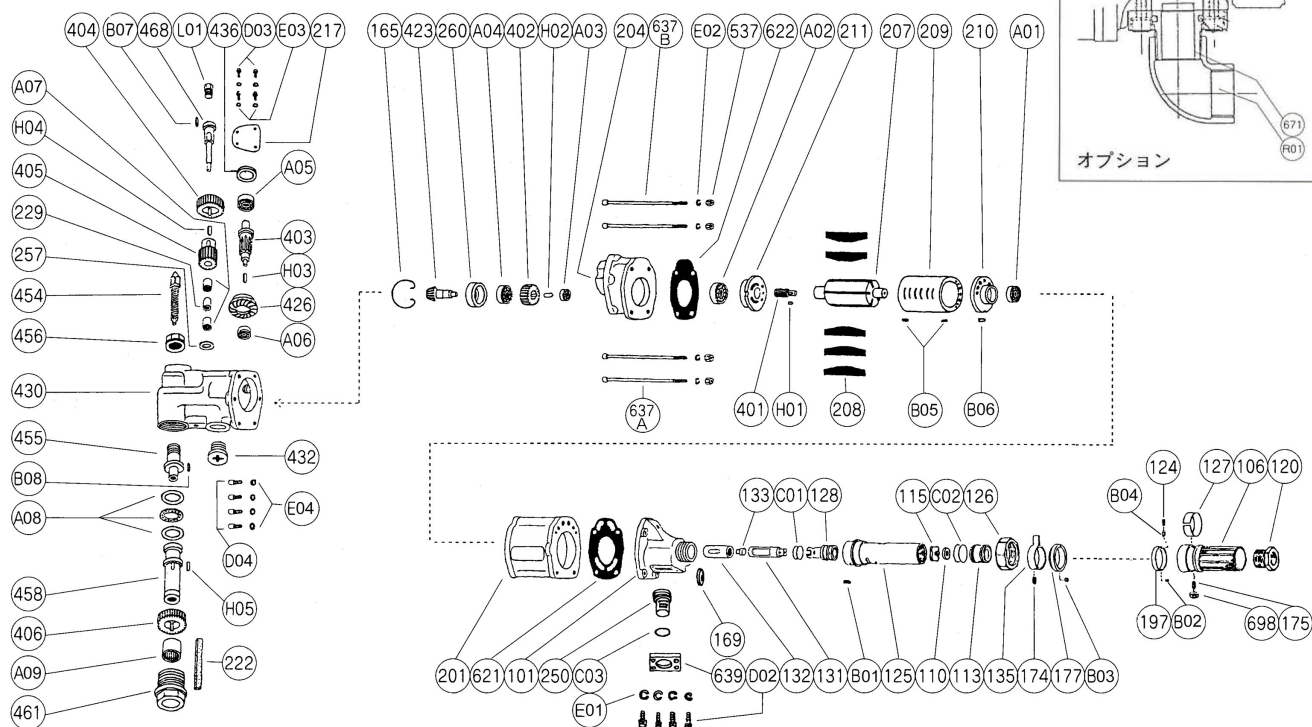

部 品 表

図番	部品番号	部品名	個数
FCD-32R-11			
CP No.	D-098001-53	本体蓋セミ CP	
101	D-098101-03	本体蓋	1
132	D-029132-00	切換弁ブッシュ	1
169	D-098169-00	切換弁座金	1
CP No.	D-096004-00	〈R〉給気軸 CP	
106	D-029106-03	給気ハンドル	1
110	D-029110-01	給気弁	1
113	D-029113-01	給気弁軸	1
115	D-029115-01	給気弁シート	1
120	D-029120-03	給気弁蓋	1
124	G-005124-00	ノックバネ	1
125	D-015125-03	〈S〉給気軸	1
(B01)	SP-310	スプリングピン	1
126	D-015126-00	給気軸ナット	1
127	D-029127-00	給気ハンドルバンド	1
128	D-015128-01	リバースバー	1
135	D-029135-01	切換弁レバー	1
174	D-029174-01	小ネジ	1
175	D-029175-01	小ネジ 〈B〉	1
177	D-029177-03	給気ハンドル受	1
197	D-098197-00	ハンドルブッシュ	1
(B02)	SP-28	スプリングピン	1
698	D-029698-00	ガイドローラ	1
B03	NR-56	ニードルローラ	1
B04	NR-35FR	ニードルローラ	1
C01	O-14	"O" リング	2
C02	O-S24	"O" リング	2
131	D-029131-00	切換弁	1
133	D-029133-00	切換弁シート	1
165	D-029165-00	止め輪	1
201	D-098201-00	本体	1
204	D-029204-00	本体下蓋	1

図番	部品番号	部品名	個数
207	D-029207-00	ロータ	1
208	D-029208-00	ブレード	5
209	D-029209-00	気筒	1
(B05)	SP-312	スプリングピン	2
210	D-029210-00	気筒上蓋	1
211	D-029211-00	気筒下蓋	1
217	D-029217-00	ベアリングカバー	1
222	D-029222-00	フェルトリング	1
229	D-029229-00	ベアリングスペーサ	1
250	D-098250-00	排気カバー	1
257	D-029257-00	座金	1
260	D-029260-00	ベアリングケース	1
401	D-029401-01	No.1 ピニオン	1
402	D-029402-01	No.1 ギヤ	1
403	D-029403-00	No.2 ピニオン	1
404	D-029404-00	No.2 ギヤ	1
405	D-029405-00	No.3 ピニオン	1
406	D-029406-00	No.3 ギヤ	1
423	D-029423-00	ベベルピニオン	1
426	D-029426-00	ベベルギヤ	1
430	D-029430-00	歯車室	1
432	D-029432-00	歯車室蓋	1
436	D-029436-00	ベアリング押さえ	1
454	D-029454-00	送りネジ	1
455	D-029455-00	送リスリーブ	1
456	D-029456-00	送リスリーブナット	1
458	D-029458-A	MT.ソケット	1
461	D-029461-00	ソケットナット	1
468	D-029468-00	No.2 ギヤ軸	1
537	W-086537-00	M6 六角ナット	4
621	D-029621-00	パッキン 〈A〉	1
622	D-029622-00	パッキン 〈B〉	1
637A	D-029637-00	凍結ボルト	2
637B	D-029637-01	凍結ボルト	2

図番	部品番号	部品名	個数
639	D-098639-00	排気カバー押さえ	1
A01	BB-6203	ボールベアリング	1
A02	BB-6005	ボールベアリング	1
A03	BB-629	ボールベアリング	1
A04	BB-6203	ボールベアリング	1
A05	BB-6203	ボールベアリング	1
A06	BB-6200	ボールベアリング	1
A07	NB-SC108	ニードルベアリング	2
A08	BB-2905	スラストベアリング	1
A09	NB-SC2220	ニードルベアリング	1
B06	P-67	ピン	1
B07	SP-410	スプリングピン	1
B08	SP-410	スプリングピン	1
C03	O-P22A	"O" リング	1
D02	CS-615	キャップスクリュー	4
D03	S-610R	小ネジ	4
D04	CS-622	キャップスクリュー	6
E01	SW-6	スプリングワッシャ	4
E02	SW-6	スプリングワッシャ	4
E03	SW-6	スプリングワッシャ	4
E04	SW-6	スプリングワッシャ	6
H01	K-43.515	キー	1
H02	K-4414.5	キー	1
H03	K-5513	キー	1
H04	K-5515	キー	1
H05	K-5515	キー	1
L01	PL-3/8	プラグ	1
オプション			
排気ホース接手			
671	D-091671-00	排気カバー接手	1
R01	JE-3/4	エルボ	1

部品表について

- 図番内の125,197,209の部品には、下記の()内の部品が付属されます。
- 部品ご要求の節は、型式、CP No.もしくは部品番号と部品数をご指示ください。