

Fuji ユーザマニュアル

—— アングルカッタ 型 式 : FA-7C-21 ——



FA-7C-21

主要諸元

型 式	カッタ寸法 (外径×厚×孔径)	といし軸 ねじ寸法	無負荷回転数	頭部高さ	全 長	質 量 (といしカバー付)	空気消費量	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び 径
	mm								mm
FA-7C-21	180×2×25.4	W1/2-16(F)	7,600	91	264	3.4	1.4	Rc 3/8	12.7

* 主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル

(0120)72-5522

✉ Sales.Fuji@fujitools.com

本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)

サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com

営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ


チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ユ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

型 式 : FA-7C-21

分解図

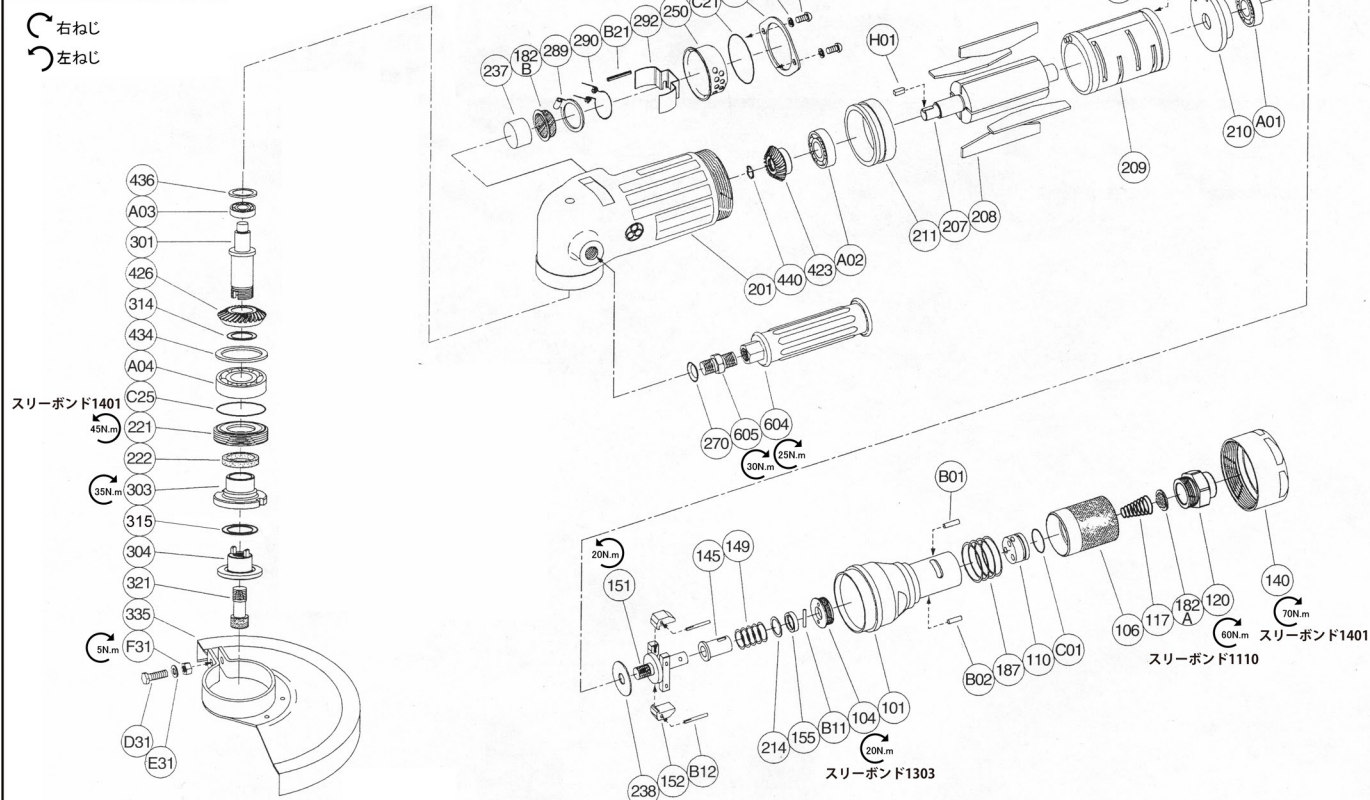

部品表

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
—	A-077001-01	本体蓋 Ass'y	
101	A-077101-03	本体蓋	1
104	A-077104-01	ブシュ	1
106	A-077106-03	給気ハンドル	1
110	A-077110-00	給気弁	1
117	A-077117-00	給気弁ばね	1
120	A-077120-00	給気弁蓋	1
182A	W-057182-00	ストレーナ	1
187	A-077187-01	給気ハンドルばね	1
B01	NR-415	ニードルローラ	1
B02	NR-412.8	ニードルローラ	1
C01	O-S22	"O"リング	1
—	A-193010-00	重量台 Ass'y	
151	A-193151-00	調速器重量台	1
152	G-053152-00	調速器重量	2
B12	GP-2.524GCH	グループドピン	2
—	A-109012-00	マフラ Ass'y	
182B	W-014182-00	ストレーナ	1
237	A-078237-00	消音詰物	1
250	A-109250-00	排気カバー	1
289	A-093289-00	マフラプレート	1
290	A-109290-00	マフラスプリング	1
292	A-109292-00	マフラプレートホルダ	1
B21	SP-325	スプリングピン	1
C21	O-S46	"O"リング	1
140	A-077140-00	袋ナット	1
145	A-077145-00	調速弁	1
149	A-077149-00	調速弁ばね	1
155	A-069155-00	調速弁ばね受	1
201	A-109201-00	本体	1
207	A-109207-00	ロータ	1
208	A-109208-00	ブレード	4
209	A-077209-00	気筒	1
(B31)	SP-38	スプリングピン	1
210	A-109210-00	気筒上蓋	1

図 番	部品番号	部 品 名	個 数
211	A-109211-00	気筒下蓋	1
214	A-069214-00	調整座金	1
221	A-096221-00	軸受蓋	1
(222)	A-025222-00	フェルトリング	1
238	A-109238-00	ベアリングカバー(B)	1
270	H-001270-00	皿ばね座金	1
301	A-077301-00	砥石軸	1
303	A-110303-01	砥石受	1
304	A-110304-01	砥石押え	1
314	A-109314-00	砥石軸座金 (T=0.5)	(1)
	A-109314-01	砥石軸座金 (T=0.3)	(1)
	A-109314-02	砥石軸座金 (T=0.2)	(1)
315	A-109315-00	砥石軸ブシュ	1
321	A-110321-02	砥石押えボルト	1
335	A-097335-00	砥石カバー	1
D31	HS-625	六角ボルト	1
E31	SW-6	スプリング座金	1
F31	N-6	ナット	1
423	A-109423-00	ベベルピニオン	1
426	A-109426-00	ベベルギヤ	1
434	A-025434-00	ベアリング座金	1
436	D-008436-00	ベアリング押え	1
440	A-109440-00	リング	1
604	A-025604-02	支えハンドル	1
605	A-025605-00	支えハンドル接手	1
639	A-109639-00	排気カバー押え	1
A01	BB-6002MN	ボールベアリング	1
A02	BB-6301	ボールベアリング	1
A03	BB-608	ボールベアリング	1
A04	BB-6204	ボールベアリング	1
B11	NR-2.515.8	ニードルローラ	1
C25	O-S44	"O"リング	1
D21	CS-510B	六角穴付きボタンボルト	2
E21	SW-5	スプリング座金	2
H01	K-4410F	キー	1

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の209, 221, 335の部品には()内の部品が付属されます。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示下さい。

標準付属品

AC No.	アクセサリ名	個 数
F-110	26mm 片ロスバナ	1
F-708	8mm 六角レンチ	1