



—— オイルパルスレンチ ——

型 式 : FLT-6-3, -6D-3, -30

FLT-6-3 P



FLT-6-3



FLT-6D-3, -30

FLT-6D-3



FLT-6D-30



〈ビット寸法〉

	FLT-6D-3	FLT-6D-30
	A : 9.5mm	A : 13mm
	B : 12mm	B : 16mm

主要諸元

*QRコードから製品マニュアルのダウンロードと本製品のオンラインカタログが見えます。

型 式	能 力 (ボルト寸法)	推奨トルク (0.5~0.63MPa)	無負荷 回転数	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	空気消費量 (負荷時)	質 量 (ソケットなし)	全 長 (ソケットなし)	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	N・m	min ⁻¹	mm	mm	m ³ /min	kg	mm		mm
FLT-6-3	M8~M10	22~35	6,300	9.5	—	0.55	1.0	193	Rc 1/4	9.5
FLT-6D-3	M8~M10	19~28	6,300	—	6.35	0.55	1.0	193	Rc 1/4	9.5
FLT-6D-30	M8~M10	19~28	6,300	—	6.35	0.55	1.0	193	Rc 1/4	9.5

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。



注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com


首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 926-0500
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (0561) 56-1262 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア ☐ メキシコ ☐ ブラジル

型 式 : FLT-6-3, -6D-3, -30

分解図

右ねじ
左ねじ

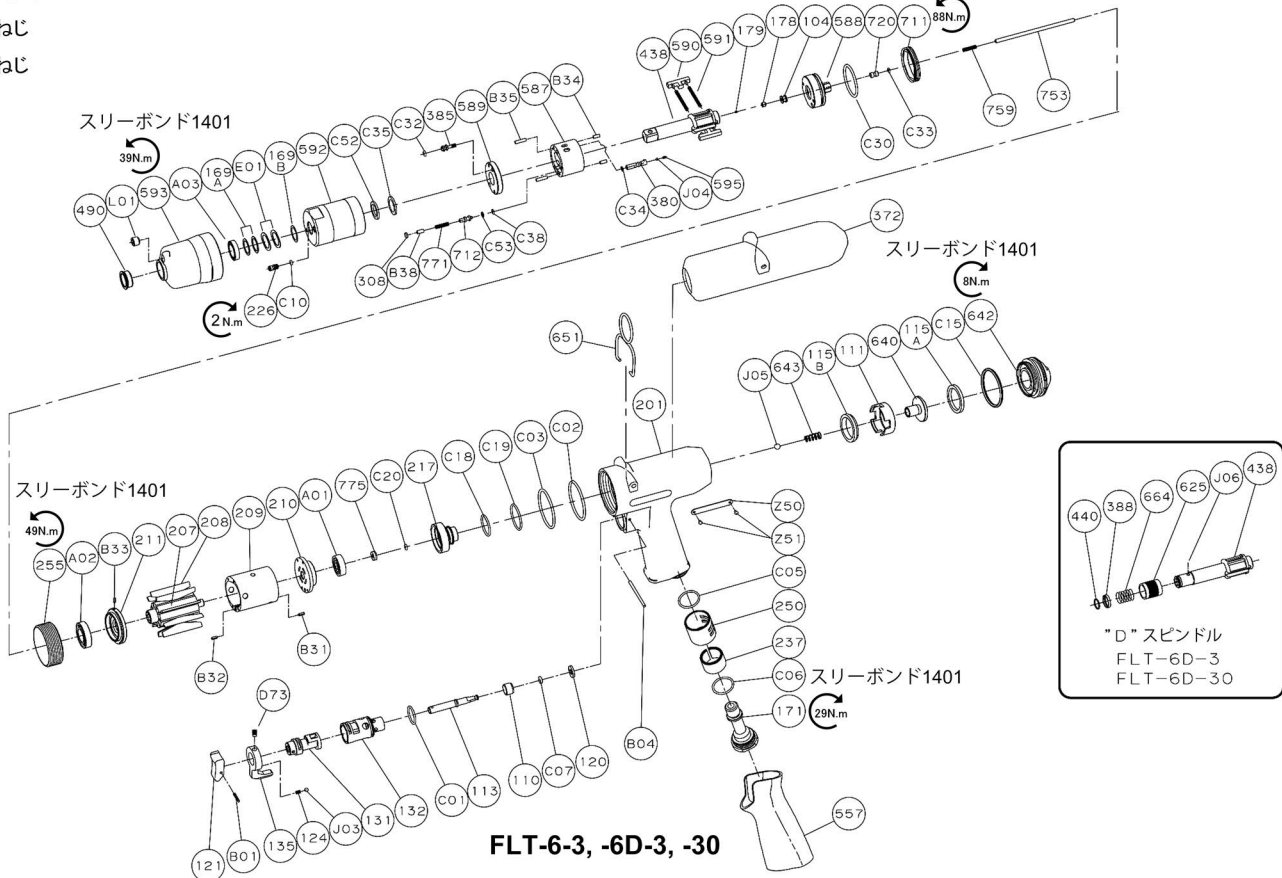

FLT-6-3, -6D-3, -30

部品表

図 番	不二 番号	部品番号	部 品 名	個 数	図 番	不二番号	部品番号	部 品 名	個 数	図 番	不二番号	部品番号	部 品 名	個 数
FLT-6-3 <P>														
—	W-371006-04	5412105415	本体 Assy	1	590	W-371590-00	5412058467	スピンドルブレード	2	759	W-371759-01	5412076404	リターンスプリング	1
110	W-371110-00	5412058443	給気弁	1	591	W-371591-00	5412058468	ブレードスプリング	2	775	W-371775-00	5412058482	シールボックス	1
113	W-362113-00	5412058387	給気弁軸	1	592	W-371592-00	5412058469	シリンドケース	1	A01	BB-EE2	5412050936	ボールベアリング	1
120	W-371120-00	5412058444	給気弁蓋	1	595	W-371595-00	5412058471	トルク調節ばね	1	A02	BB-6901	5412051041	ボールベアリング	1
121	W-254121-00	5412057221	給気弁レバー	1	711	W-371711-00	5412058476	シリンド蓋	1	C15	O-S25	5412055234	"O"リング	1
124	W-254124-00	5412057222	ノックばね	1	712	W-371712-00	5412058477	ダンパ	1	C18	O-S14	5412055221	"O"リング	1
131	W-276131-00	5412057484	切換弁	1	720	W-371720-00	5412058478	ピストン	1	C19	O-S22	5412055232	"O"リング	1
132	W-276132-01	5412057486	切換弁プッシュ	1	771	W-371771-00	5412058481	スプリング	1	C20	O-S3	5412055241	"O"リング	1
135	W-254135-00	5412057223	切換弁レバー	1	B34	NR-2.56	5412055084	ニードルローラ	2	E01	WW-12	5412058756	波座金	2
171	W-371171-00	5412058445	ホース接手	1	B35	NR-2.510.5	5412055078	ニードルローラ	2	J05	B-4.5	5412050920	スチールボール	1
201	W-371201-02	5412105409	本体	1	B38	NR-311	5412055100	ニードルローラ	1	Z50	NP-7002	5412074868	銘板	1
237	W-302237-00	5412057875	消音詰物	1	C10	O-S2F(H)	5412055229	"O"リング(HNBR80)	1	Z51	NPN-0X3.2	5412055056	鉄	2
250	W-302250-00	5412057876	排気カバー	1	C30	O-S27.5F(H)	5412055236	"O"リング(HNBR80)	1	NP-0740	5412060277	ワーニングステッカー	1	
557	W-371557-00	5412058463	プロテクタ	1	C32	O-S2.5F(H)	5412055227	"O"リング(HNBR80)	1	下記の部品以外はFLT-6-3 <P>と共通です。				
B01	SP-212	5412056265	スプリングピン	1	C33	O-S1.4F(H)	5412055216	"O"リング(HNBR80)	1	FLT-6D-3				
B04	GP-224GLC	5412060304	グループドピン	1	C34	O-2.97X0.63	5412055302	"O"リング	1	—	W-371021-09	5412105427	オイルシリンド Assy	1
C01	O-S15	5412055222	"O"リング	1	C35	O-KX12(H)	5412055181	"X"リング (HNBR80)	1	438	W-371438-02	5412060718	スピンドル	1
C02	O-S34	5412055246	"O"リング	1	C38	O-S1.4F(H)	5412055216	"O"リング (HNBR80)	1	388	W-305388-00	5412057911	スプリングホルダ	1
C03	O-S34	5412055246	"O"リング	1	C52	BR-112B	5412105373	バックアップリング	1	440	W-305440-00	5412057912	リング	1
C05	O-S18	5412055225	"O"リング	1	C53	BR-S2.5FT2	5412051083	バックアップリング	1	625	W-305625-00	5412057921	ビットカバー	1
C06	O-S18	5412055225	"O"リング	1	J04	B-2	5412050914	スチールボール	1	664	W-305664-00	5412057922	フィインダばね	1
C07	O-P3(H)	5412055201	"O"リング (HNBR80)	1	111	W-371111-00	5412103742	給気弁座金	1	J06	B-3	5412050915	スチールボール	1
D73	SS-46D	5412056388	止めねじ (棒先)	1	115A	W-371115-00	5412103743	給気弁シート	1	FLT-6D-30				
J03	B-3	5412050915	スチールボール	1	115B	W-371115-01	5412103744	給気弁シート	1	—	W-371021-10	5412105428	オイルシリンド Assy	1
—	W-371033-01	5412105418	フロントケース Assy	1	169A	W-070169-01	5412056752	切換弁座金	2	438	W-371438-03	5412076402	スピンドル	1
490	W-302490-00	5412056787	スピンドルプッシュ	1	169B	W-070169-01	5412056752	切換弁座金	1	388	W-305388-00	5412057911	スプリングホルダ	1
593	W-371593-01	5412105412	フロントケース	1	207	W-371207-00	5412058447	ロータ	1	440	W-305440-00	5412057912	リング	1
A03	BB-6701	5412051031	プラグ	1	208	W-371208-00	5412058448	ブレード	9	625	W-305625-00	5412057921	ビットカバー	1
L01	L1-116	5412055397	ボールベアリング	1	209	W-371209-00	5412058449	気筒	1	664	W-305664-00	5412057922	フィインダばね	1
—	W-371021-08	5412105426	オイルシリンド Assy <P>	1	B31	SP-2.56	5412056262	スプリングピン	1	J06	B-3	5412050915	スチールボール	1
104	W-371104-00	5412058442	プッシュ	1	B32	SP-2.56	5412056262	スプリングピン	1	— W-371093-00 5412105803 サービスキット 1				
178	W-362178-00	5412058392	ブランジャ	1	210	W-371210-00	5412058450	気筒上蓋	1	図番	169A, 169B, 178, 179, 208, 308, 591, 595, B34, B35, C10, C30, C32, C33 C34, C35, C38, C52, C53, E01, J04 (1台分)			
179	W-362179-00	5412058393	ブランジャばね	1	211	W-371211-00	5412058451	気筒下蓋	1	—	OIL-11-4L	5412105495	オイル (4リットル缶)	1
226	W-371226-00	5412058454	給油栓	1	(B33)	SP-25	5412056271	スプリングピン	1	□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。				
308	W-371308-00	5412058457	スベサ	1	217	W-371217-01	5412103745	ベアリングカバー	1	□ 図番内の209, 211の部品には()内の部品が付属されます。				
380	W-371380-00	5412058459	調整軸	1	255	W-371255-00	5412058455	モータ締付ナット	1	□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。				
385	W-371385-00	5412058460	調節ねじ	1	372	W-371372-01	5412060451	保護カバー	1					
438	W-371438-00	5412058461	スピンドル<P>	1	640	W-371640-00	5412103746	停止弁	1					
587	W-371587-00	5412058464	オイルシリンド	1	642	W-371642-01	5412103747	停止弁蓋(後)	1					
588	W-371588-00	5412058465	オイルシリンド上蓋	1	643	W-371643-01	5412103748	停止弁ばね	1					
589	W-371589-00	5412058466	オイルシリンド下蓋	1	651	W-371651-00	5412058474	ハンガ(ホリゾンタル)	1					
					753	W-371753-01	5412103749	ピストンロッド	1					

標準付属品

AC No.	部品番号	アクセサリ名	個数
F-701-1	5412052204	1.5mm 六角レンチ	1
F-704	5412052207	4mm 六角レンチ	1