



—— オイルパルスレンチ ——

型 式 : FLT-4S-3, -4SD-3, -30

FLT-4S-3 P



FLT-4S-3

FLT-4SD-3



FLT-4SD-30



FLT-4SD-3, -30

〈ビット寸法〉

	FLT-4SD-3	FLT-4SD-30
	A : 9.5mm	A : 13mm
	B : 12mm	B : 16mm

主要諸元

*QRコードから製品マニュアルのダウンロードと本製品のオンラインカタログが見えます。

型 式	能 力 (ボルト寸法)	推奨トルク (0.5~0.63MPa)	無負荷 回転数	ソケット部 四角寸法	ビット部 六角寸法	空気消費量 (負荷時)	質 量 (ソケットなし)	全 長 (ソケットなし)	給 気 口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	N・m	min ⁻¹	mm	mm	m ³ /min	kg	mm		mm
FLT-4S-3	M5~M6	5.5~11	4,300	9.5	—	0.33	0.88	222	Rc 1/4	6.3
FLT-4SD-3	M5~M6	5.5~11	4,300	—	6.35	0.33	0.88	222	Rc 1/4	6.3
FLT-4SD-30	M5~M6	5.5~11	4,300	—	6.35	0.33	0.88	222	Rc 1/4	6.3

※主要諸元は空気圧力0.63MPa (6.3kgf/cm²) 時の数値です。

注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎ (06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com


首都圏 (営) FAX (045) 595-9931 大 阪 (営) FAX (06) 6972-2250
千 葉 (営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫 (出) FAX (078) 915-8108
北関東 (営) FAX (0285) 23-2633 広 島 (営) FAX (082) 294-0415
仙 台 (出) FAX (022) 771-5173 四 国 (出) FAX (0877) 49-9306
名古屋 (営) FAX (052) 211-7166 九 州 (営) FAX (0942) 35-6668

☐ オーストラリア☐ メキシコ☐ ブラジル

型 式 : FLT-4S-3, -4SD-3, -30

分解図

右ねじ
左ねじ

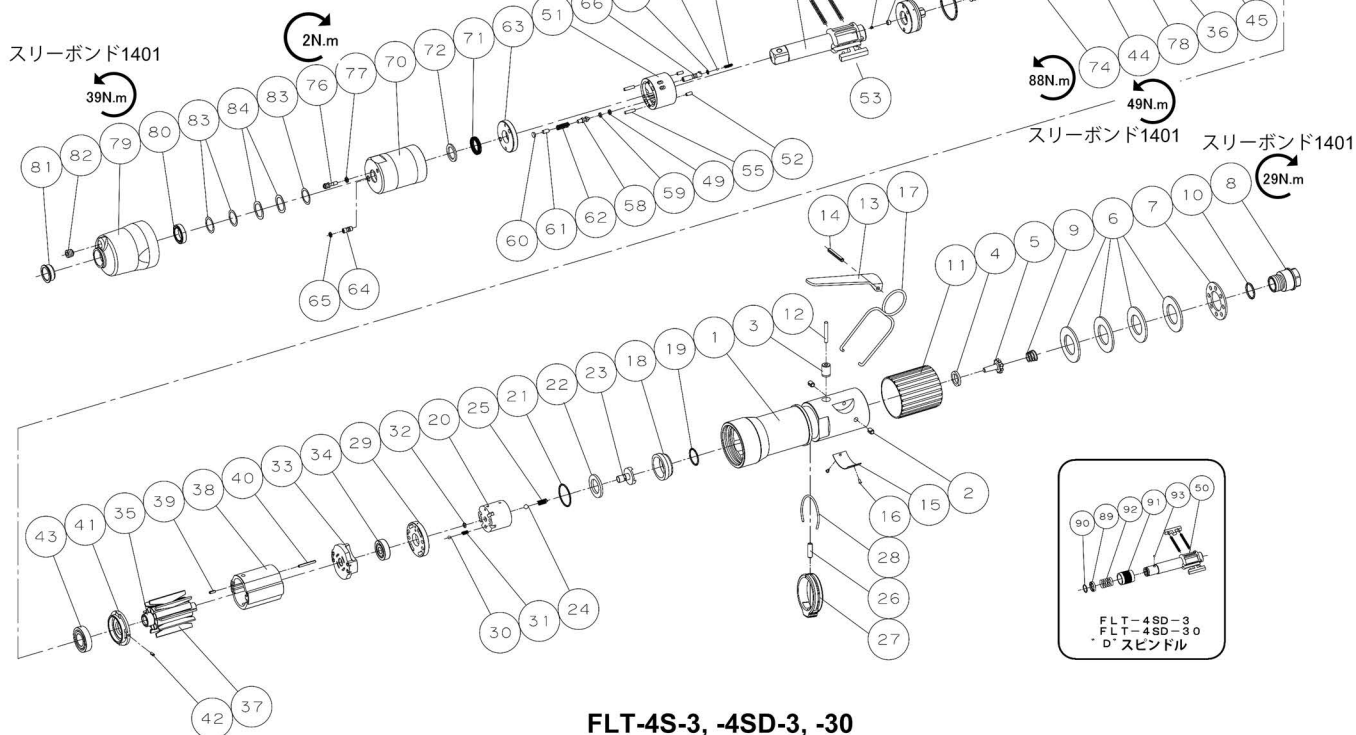

FLT-4S-3, -4SD-3, -30

部品表

図番	不二番号	部品番号	部品名	個数	図番	不二番号	部品番号	部品名	個数	図番	不二番号	部品番号	部品名	個数
FLT-4S-3														
1	W-394006-00	5412076641	本体 Ass'y	1	62	W-370771-00	5412058441	スプリング	1	38	W-394209-00	5412060650	気筒	1
2	W-394201-00	5412060649	本体	1	63	W-371589-00	5412058466	オイルシリンダ下蓋	1	(39)	SP-26	5412056272	スプリングピン	1
3	SP-46	5412056306	スプリングピン	2	64	W-371385-00	5412058460	調節ねじ	1	40	SP-218	5412056268	スプリングピン	1
4	W-299109-00	5412057808	給気弁シュ	1	65	O-S2.5F(H)	5412055227	"O" リング(HNBR80)	1	41	W-394211-00	5412060652	気筒下蓋	1
5	W-396115-00	5412104068	給気弁シート	1	66	W-369380-00	5412060675	調整軸	1	(42)	SP-25	5412056271	スプリングピン	1
6	W-299110-00	5412057809	給気弁	1	67	O-2.97X0.63	5412055302	"O" リング	1	43	BB-6901	5412051041	ボールベアリング	1
7	W-394237-00	5412060653	消音詰物	4	68	B-2	5412050914	ボール	1	44	W-371255-00	5412058455	モータ締付ナット	1
8	W-394250-00	5412060654	排気カバー	1	69	W-369595-00	5412058427	トルク調節ばね	1	45	W-394753-00	5412060658	ピストンロッド	1
9	W-394171-00	5412060669	ホース接手	1	70	W-370592-00	5412058437	シリンドラケース	1	78	W-394759-00	5412060664	リターンズスプリング	1
10	D-001117-00	5412051234	給気弁ばね	1	71	O-KX12(H)	5412055181	"X" リング(HNBR80)	1	83	W-070169-01	5412056752	切換弁座金	3
11	O-S12.5	5412055220	"O" リング	1	72	BR-112B	5412105373	バックアップリング	1	84	WW-12	5412058756	波ワッシャ	2
12	W-394557-00	5412060674	プロテクタ	1	73	O-S27.5F(H)	5412055236	"O" リング(HNBR80)	1	下記の部品以外はFLT-4S-3 <P> と共通です。				
13	NR-321.5FR	5412060670	ニードルローラ	1	74	W-371711-00	5412058476	シリンドラ蓋	1	FLT-4SD-3				
14	M-073121-00	5412054786	給気弁レバー	1	76	W-371226-00	5412058454	給油栓	1	1	W-369021-09	5412105421	オイルシリンダ Ass'y	1
15	SP-325	5412056285	スプリングピン	1	77	O-S2F(H)	5412055229	"O" リング(HNBR80)	1	50	W-370438-02	5412060305	スピンドル	1
FLT-4S-3					15	NP-1158	5412060676	銘板	1	89	W-305388-00	5412057911	スプリングホルダ	1
1	W-370033-00	5412076375	フロントケース Ass'y	1	16	NPN-0X3.2	5412055056	鉄板	2	90	W-305440-00	5412057912	リング	1
79	W-370593-00	5412058438	フロントケース	1	17	W-394650-00	5412060680	ハンガ(バーチカル)	1	91	W-305625-00	5412057921	ビットカバー	1
80	BB-6701	5412051031	ボールベアリング	1	18	W-394641-00	5412060656	停止弁蓋(前)	1	92	W-305664-00	5412057922	ファイナダばね	1
81	W-302490-01	5412057878	スピンドルシュ	1	19	O-S14	5412055221	"O" リング	1	93	B-3	5412050915	ボール	1
82	PL-1/16	5412055397	プラグ	1	20	W-394131-00	5412060646	切換弁	1	FLT-4SD-30				
1	W-369021-08	5412105420	オイルシリンダ Ass'y	1	21	O-S20	5412055230	"O" リング	1	1	W-369021-10	5412105422	オイルシリンダ Ass'y	1
46	W-371588-00	5412058465	オイルシリンダ上蓋	1	22	W-347115-00	5412058365	給気弁シート	1	50	W-370438-03	5412076382	スピンドル	1
47	W-371104-00	5412058442	シュ	1	23	W-394640-00	5412060655	停止弁	1	89	W-305388-00	5412057911	スプリングホルダ	1
48	W-371720-00	5412058478	ピストン	1	24	B-4	5412050919	ボール	1	90	W-305440-00	5412057912	リング	1
49	O-S1.4F(H)	5412055216	"O" リング(HNBR80)	2	25	W-395643-01	5412076672	停止弁ばね	1	91	W-305625-00	5412057921	ビットカバー	1
50	W-370438-00	5412058434	スピンドル	1	26	NR-413.5	5412055137	ニードルローラ	1	92	W-305664-00	5412057922	ファイナダばね	1
51	W-370587-00	5412058435	オイルシリンダ	1	27	W-216135-00	5412057086	切換弁レバー	1	93	B-3	5412050915	ボール	1
52	NR-2.56	5412055084	ニードルローラ	2	28	W-216165-00	5412057087	止め輪	1	FLT-4SD-30				
53	W-370590-00	5412058436	スピンドルブレード	2	29	W-394133-00	5412060647	切換弁シート	1	1	W-369093-00	5412105801	サービスキット	1
54	W-371591-00	5412058468	ブレードスプリング	2	30	B-3	5412050915	ボール	1	図番 37, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 67, 68, 69				
55	NR-2.510.5	5412055078	ニードルローラ	2	31	G-005124-00	5412053691	ノックばね	1	71, 72, 73, 77, 83, 84 (1台分)				
56	W-362178-00	5412058392	ブランジャ	1	32	O-S2	5412055226	"O" リング	1	1	OIL-11-4L	5412105495	オイル(4リットル缶)	1
57	W-362179-00	5412058393	ブランジャばね	1	33	W-394210-00	5412060651	気筒上蓋	1	□ 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。				
58	W-371712-00	5412058477	ダンパ	1	34	BB-EE2	5412050936	ボールベアリング	1	□ 図番内の1, 38, 41の部品には、()内の部品が付属されます。				
59	BR-S2.5FT2	5412051083	バックアップリング	1	35	W-369207-00	5412058423	ロータ	1	□ 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。				
60	W-371308-00	5412058457	スベサ	1	36	W-394256-00	5412060659	間座	1					
61	NR-36	5412055122	ニードルローラ	1	37	W-369208-00	5412058424	ブレード	9					

標準付属品

AC No.	部品番号	アクセサリ名	個数
F-701-1	5412052204	1.5mm 六角レンチ	1
F-704	5412052207	4mm 六角レンチ	1