

Fuji ユーザマニュアル

—— アングルグラインダ ——

型 式 : FA-150KG-5, -7



FA-150KG-5



FA-150KG-7

主要諸元

型 式	とし寸法 (外径×厚×孔径)	ブラシ寸法 (外径×××孔径)	ペーパー寸法 (外径×××孔径)	回転速度 (無負荷時)	頭部高さ	全 長	質 量	最大空気 消費量	給気口 ねじ寸法	ホース 呼び径
	mm	mm	mm	min ⁻¹	mm	mm	kg	m ³ /min		mm
FA-150KG-5	180×6×22	—	—	7,600	98	245	1.8	1.15	Rc 3/8	12.7
* FA-150KG-7	—	125×××16	180×××22	5,500	87	245	1.8	1.15	Rc 3/8	12.7

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。
※*印は、ブラシ用が標準となります。ペーパー用はご注文の際に指示をしてください。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

お問い合わせ
フリーダイヤル

(0120)72-5522

✉ Sales.Fuji@fujitools.com

本 社 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-6972-2331(代) FAX 06-6972-2250(代)

サービス 〒537-0003 大阪市東成区神路2-1-14
TEL 06-4259-3549 FAX 06-6972-2250
✉ service@fujitools.com

営業拠点 東日本、首都圏、中部、関西、中四国、九州

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ


ドリル／タッパ

チップ／ハンマ

モータ／トクシユキ

スィショウビン

MODEL : FA-150KG-5, -7

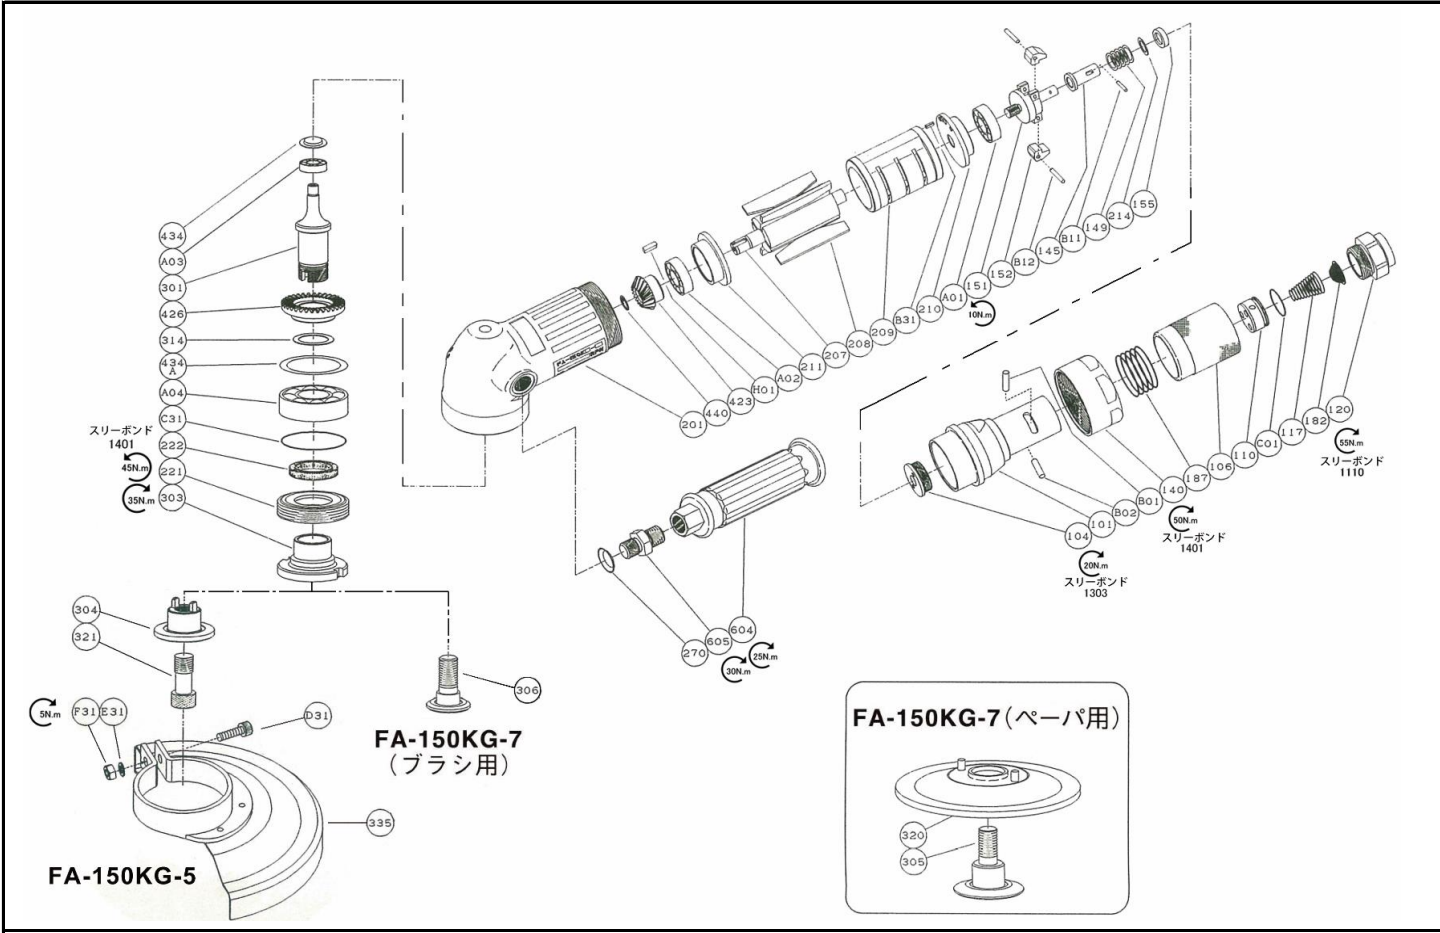

ITEM	PART NO	FUJI NO	DESCRIPTION	QTY
FA-150KG-5, -7				
—	5412050763	A-154001-00	本体蓋 Assy	
101	5412050764	A-154101-00	本体蓋	1
104	5412050355	A-065104-02	ブッシュ	1
106	5412050436	A-086106-00	給気ハンドル	1
110	5412050437	A-086110-00	給気弁	1
117	5412050438	A-086117-00	給気弁ばね	1
120	5412050439	A-086120-00	給気弁蓋	1
182	5412050443	A-086182-00	ストレーナ	1
187	5412050444	A-086187-00	給気ハンドルばね	1
B01	5412055138	NR-415	ニードルローラ	1
B02	5412055133	NR-412.8	ニードルローラ	1
C01	5412055230	O-S20	"O"リング	1
—	5412050537	A-107010-00	重量台 Assy	
151	5412050542	A-107151-01	調速器重量台	1
152	5412050320	A-010152-00	調速器重量	2
B12	5412054225	GP-2.516GCH	GP-2.516Gピン	2
140	5412050765	A-154140-00	袋ナット	1
145	5412050356	A-065145-00	調速弁	1
149	5412050451	A-093149-02	調速弁ばね (FA-150KG-5)	1
	5412050441	A-086149-00	調速弁ばね (FA-150KG-7)	1
155	5412050359	A-065155-00	調速弁ばね受	1
201	5412050766	A-154201-01	本体	1
207	5412050767	A-154207-01	ロータ	1
208	5412050754	A-152208-00	ブレード	1
209	5412050755	A-152209-00	気筒	4
(B31)	5412056262	SP-2.56	スプリングピン	1
210	5412050790	A-192210-00	気筒上蓋	1
211	5412050757	A-152211-01	気筒下蓋	1
214	5412050360	A-065214-00	調整座金 (T=0.2)	(1)
	5412050361	A-065214-01	調整座金 (T=0.3)	(1)
	5412050362	A-065214-02	調整座金 (T=0.5)	(1)
221	5412050502	A-096221-00	軸受蓋	1
(222)	5412050337	A-025222-00	フェルトリング	1
270	5412054254	H-001270-00	皿ばね座金	1

- 網掛けの枠で表示されている部品番号は、太枠内の部品で構成されています。
- 図番内の209, 221, 335 の部品には()内の部品が付属されます。
- 部品をご注文の際には、型式、部品番号と部品数をご指示ください。

ITEM	PART NO	FUJI NO	DESCRIPTION	QTY
301	5412050760	A-152301-00	砥石軸	1
303	5412050505	A-097303-00	砥石受	1
314	5412050586	A-109314-00	砥石軸座金 (T=0.5)	1
423	5412050761	A-152423-00	ベベルギオン	1
426	5412050762	A-152426-00	ベベルギヤ	1
434	5412050332	A-021434-00	ベアリング座金	1
434A	5412050340	A-025434-00	ベアリング座金 	1
440	5412050554	A-107440-00	リング	1
604	5412050341	A-025604-02	支えハンドル	1
605	5412050569	A-108605-00	支えハンドル接手	1
A01	5412050990	BB-609MN	ボールベアリング	1
A02	5412050964	BB-6000MN	ボールベアリング	1
A03	5412050984	BB-607	ボールベアリング	1
A04	5412051000	BB-6204	ボールベアリング	1
B11	5412055088	NR-211.8	ニードルローラ	1
C31	5412055259	O-S44	"O"リング	1
H01	5412054565	K-3310F	キー	1

FA-150KG-5				
304	5412050507	A-097304-01	碓石押え	1
321	5412050344	A-029321-C	碓石押えボルト	1
335	5412050509	A-097335-00	碓石カバー	1
〔D31〕	5412054469	HS-625	六角ボルト	1
	5412056415	SW-6	スプリングワッシャ	1
	5412054872	N-6	ナット	1

FA-150KG-7 (ブラシ用)				
306	5412050528	A-102306-00	ブラシ捆	1

FA-1520KG-7 (ペーパー用)			
305	5412050508	A-097305-00	ペーパー押え 1
320	5412055547	RP-5-5	パット 1

■標準付属品(FA-150KG-5)

PART NO	FUJI NO	DESCRIPTION	QTY
5412052211	F-708	8mm 六角レンチ	1
5412052061	F-110	26mm 片ロスパナ	1

■標準付属品(FA-150KG-7)

PART NO	FUJI NO	DESCRIPTION	QTY
5412071058	F-710	3/8" 六角レンチ	1
5412052061	F-110	26mm 片口スパナ	1